* 안전을 위한 주의사항 : 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

MyJet Combo SCX-1730 Series
컬러 잉크젯 복합기

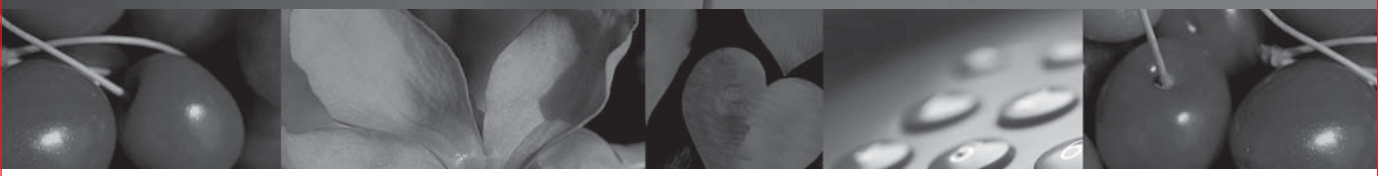

* 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

사용설명서 / 문제해결설명서

SAMSUNG

이 사용 설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다 .
삼성전자 (주) 의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사 , 복제 , 번역하거나 전자매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다 .
이 사용 설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 , 사전 통보 없이 이러한 내용들이 변경될 수 있습니다 .

Samsung SCX-1730 Series 는 삼성전자의 모델명입니다 .
SAMSUNG 과 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다 .
IBM, IBM PC 는 International Business Machines 사의 등록상표입니다
Microsoft, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 는 Microsoft 사의 등록상표입니다 .

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

본 기기를 화폐위조에 사용하지 마십시오 . 만일 귀하가 본 기기를 이용하여 화폐를 위조하거나 위조지폐라는 사실을 알면서 사용할 경우 [형법] 과 [특정범죄 가중 처벌등에 관한 법률] 에 의거 형사처벌을 받게 됩니다 .

사용 설명서를 읽기 전에

사용 설명서를 읽기 전에 아래 사항들을 확인하세요 .

안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
경고	경 고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용
주의	주 의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

본문에 사용되는 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
	시작하기 전에	제품을 작동하기 위해 미리 필요한 설정
주 의	주 의	제품이 작동하지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
참 고	참 고	제품의 작동에 도움이 되는 쪽수 및 참조 내용

사용 설명서 이용

1 본 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 숙지하세요 .
▶ 6 쪽 참조

2 문제가 발생하면 ' 문제 해결하기 ' 를 확인하세요 . ▶ 105 쪽 참조

3 ' 찾아보기 ' 를 활용하면 원하는 정보를 ㄱ , ㄴ , ㄷ 순으로 쉽게 찾을 수 있습니다 . ▶ 123 쪽 참조

차례

사용 설명서를 읽기 전에 2
안전을 위한 주의사항 6

1 설치하기

설치 준비하기 12
구성품 확인하기 12
보호 덮개 및 보호재 제거하기 12
각 부분의 이름 및 기능 익히기 14
앞에서 본 모습 14
뒤에서 본 모습 15
조작부 16
조작부 화면 17
전원 연결하기 18
인쇄 용지 넣기 19
잉크 카트리지 설치하기 21
복합기 드라이버 설치하기 23
설치 전 컴퓨터 환경 확인하기 23
설치하기 23
복합기 드라이버 삭제하기 29
조작부에서 기능 보기 30
1. 설정 보기 30
2. 사진 메뉴 보기 30
3. 복사 메뉴 보기 30

2 인쇄하기

바른 인쇄 용지 선택하기 32
용지 종류와 사용방법 32
용지 사용 시 주의사항 34
인쇄하기 35
인쇄하기 35
인쇄 취소하기 36
인쇄 환경 설정하기 37
인쇄 기본 설정 화면 열기 37
내 프린터 인쇄 기본 설정 화면 알기 40
인쇄 도움말 사용하기 44
고급 인쇄하기 45
양면 인쇄하기 (수동) 45
한 장에 여러 페이지 인쇄하기 46
소책자 형식으로 인쇄하기 47
용지 크기에 맞춰 인쇄하기 48

3 복사 및 스캔하기

Samsung 관리자 프로그램 실행하기 50
복사하기 52
조작부에서 복사하기 52
Samsung 관리자에서 복사하기 54
복사 취소하기 56
이미지 스캔하기 57
조작부에서 스캔하기 57
Samsung 관리자에서 스캔하기 59
스캔하여 메모리 카드로 저장하기 62
스캔 취소하기 63
이미지 보기 및 편집하기 64
사진 및 이미지 갤러리 실행하기 64
이미지 편집하기 66
앨범 만들어 인쇄하기 67
다양한 인쇄하기 68
빠른 인쇄하기 70
전자 우편에 이미지 첨부하기 70
응용 프로그램에 보내기 71
비디오 파일 인쇄하기 72
인쇄 크기별로 인쇄 매수 설정하기 74
그림 목록 인쇄하기 75
문서 스캔하기 (OCR) 76
Samsung 관리자 환경 설정하기 79

4 사진 인쇄하기

인화지 카세트 사용하기 82
컴퓨터에서 인쇄하기 83
사진 인쇄하기 83
컬러 사진 흑백으로 인쇄하기 84
사진 보정 후 인쇄하기 85
스캔하여 인쇄하기 86
메모리 카드에서 인쇄하기 87
메모리 카드에서 직접 인쇄하기 87
전체 사진 목록 인쇄하기 88
컴퓨터로 사진 전송하기 89
슬라이드 보기 기능 사용하기 90
특수 기능 사용하여 인쇄하기 90
사진 편집 기능 사용하기 91
사진 인쇄 옵션 설정하기 92

5 관리하기

잉크 카트리지 관리하기 94
잉크 카트리지 보관하기 94
잉크 잔량 확인하기 94

잉크 카트리지 정렬하기 95
잉크 카트리지 청소하기 96
잉크 카트리지 자동으로 청소하기 96
잉크 카트리지 수동으로 청소하기 98
잉크 카트리지 교체하기 99
스캔 유리면 및 덮개 청소하기 101
통신 테스트 페이지 인쇄하기 102
자체 검사 보고서 인쇄하기 103
환경 설정하기 104
기본 환경 설정하기 104
기본값으로 되돌리기 104

6 문제 해결하기

걸린 용지 제거하기 106
용지함에 용지가 걸린 경우 106
복합기의 뒷부분에 용지가 걸린 경우 106
문제 해결하기 108

7 부록

네트워크 환경에서 인쇄 110
복합기와 직접 연결된 컴퓨터 (서버) 에서
공유 설정하기 110
복합기와 직접 연결되지 않은 컴퓨터
(클라이언트) 에서 공유 설정하기 113
복합기 사양 115
프린터 사양 115
스캐너 사양 115
복사기 사양 116
일반 사양 116
용지 사양 및 인쇄 가능 영역 117
용지 크기 및 종류 117
인쇄 가능 영역 118
소모품 구입과 사용 방법 119
소모품 구입안내 119
구입방법 119
서비스에 관하여 119
무상보증의 예외사항 120
용어 설명 121
폐 가전제품 처리 안내 122

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다 .

경고

아래의 전원 관련 , 설치 관련 , 청소 관련 및 기타 사항들을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용입니다 .

전원 관련

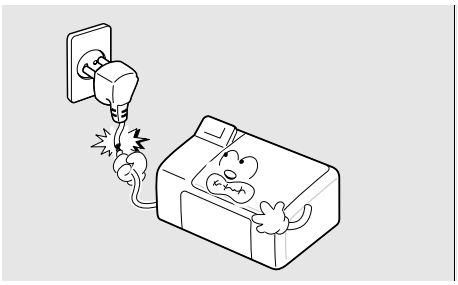

손상된 전원 코드나 플러그 , 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요 .

감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

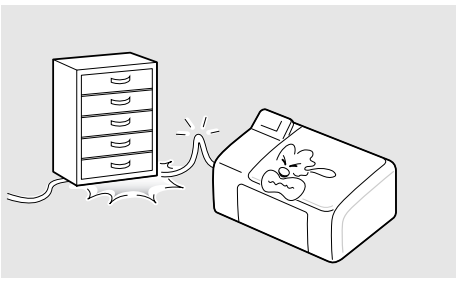

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요 .

감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

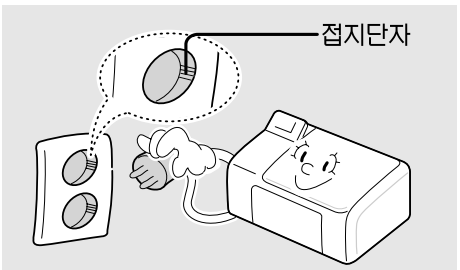

반드시 접지단자가 있는 콘센트에 연결하세요 .

감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

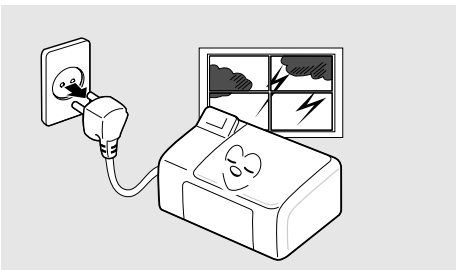

천둥 , 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 주세요 .

감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

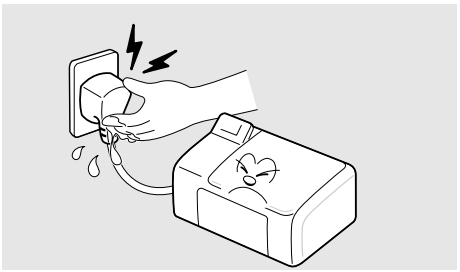

코드 부분을 잡아 당겨서 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요 .

감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

설치 관련

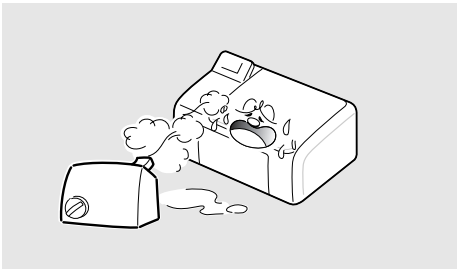

습기 , 먼지가 많은 곳 , 물 (빗물) 이 튀는 곳에 설치하지 마세요 .

감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

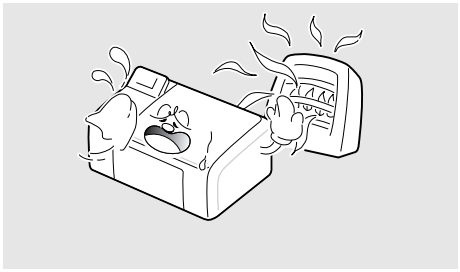

촛불 , 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요 .

화재의 위험이 있습니다 .

청소 관련

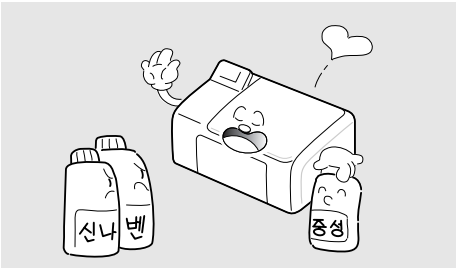

전원 플러그를 뺀 후 청소하고 , 물을 직접 뿌리거나 벤젠 , 신나 , 알코올등으로 닦지 마세요 .

감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

청소 용품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요 .

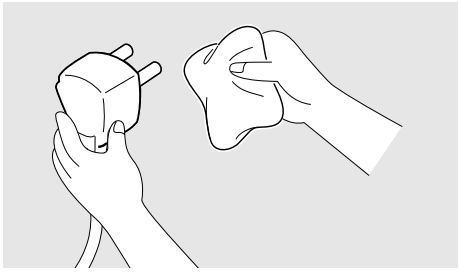

전원 플러그의 핀과 접촉부분에 먼지 , 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요 .

감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

부드러운 천에 반드시 추천 세제를 묻힌 후 닦아 주세요 . 추천 세제는 삼성전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다 .

알코올 혹은 솔벤트가 다량 함유되거나 일부 강한 성분이 함유된 계면 활성제를 사용하여 청소하면 프린터가 변색되거나 갈라질 수 있으므로 사용하지 마세요 .

안전을 위한 주의사항

기타

제품 위에 물이 담긴 그릇 , 약품 , 금속류 등을 올려 놓지 마세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

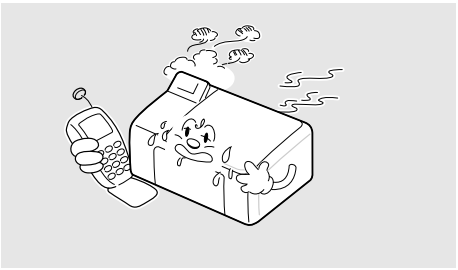

제품에서 이상한 소리 , 냄새 , 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 전문 서비스 센터로 연락하세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

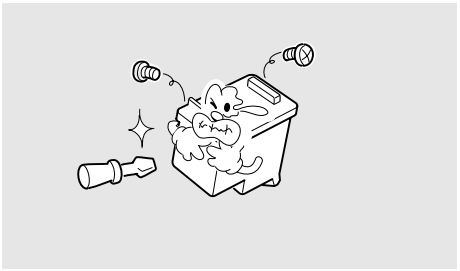

잉크 카트리지를 분해하지 마세요 .

본 제품은 접지된 회로에 연결해야 합니다 .
본 제품에는 접지핀이 있는 3- 와이어식 플러그가 장착되어 있으며 접지된 전원에만 연결됩니다 . 이는 사용자의 안전을 위한 것입니다 .

플러그가 콘센트에 들어가지 않으면 감전의 위험이 있으므로 반드시 전기공을 불러 콘센트를 교체하세요 .

접지 어댑터 플러그로 접지 연결단자가 없는 전원에 연결하지 마세요 .

본 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결해야 합니다 .
사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력회사에 문의하세요 .

전원 코드 위에 아무것도 올려 놓지 마세요 .
사람이 코드를 밟거나 코드에 걸릴 수 있을 곳에는 제품을 설치하지 마세요 .

본 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다 .
모든 전원 공급을 차단하려면 전원 코드를 콘센트에서 빼면 됩니다 .

주의

아래의 설치 관련 , 청소 관련 , 기타 지시사항들을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해가 발생할 수 있습니다 .

설치 관련

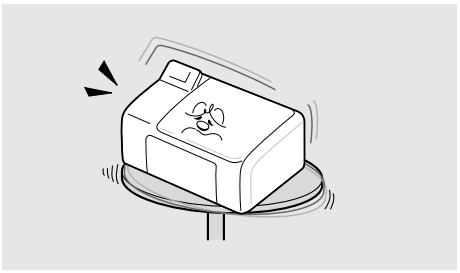

불안정한 곳에 설치하지 마세요 .
제품이 떨어져 망가지거나 다칠 수 있습니다 .

청소 관련

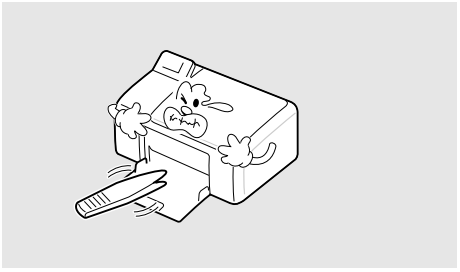

걸린 용지를 제거할 때에는 핀셋이나 끝이 뾰족한 금속 도구를 사용하지 마세요 .
금속 부품의 피복이 벗겨져 누전이 될 수 있습니다 .

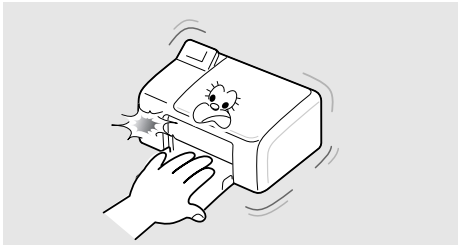

소모품을 교환하거나 제품을 청소하는 등 제품내부에 손을 넣을 경우에는 제품이 작동할 수 있는 조작을 하지 마세요 .
제품의 기계적인 작동에 의해 다칠 수 있습니다

나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치는 분리하지 마세요 .
제품 내부의 부품은 지정된 서비스 기사가 아니면 수리하거나 관리할 수 없습니다 .

반드시 본 제품과 함께 제공되는 설명서의 지시대로만 청소하고 관리하세요 .

안전을 위한 주의사항

기타

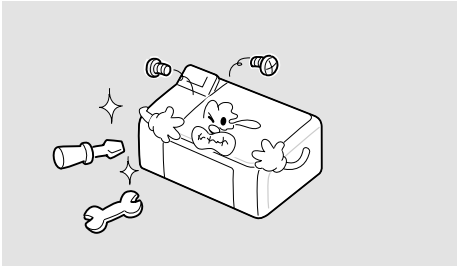

함부로 분해 , 수리 , 개조하지 마세요 .
수리할 필요가 있을 때에는 서비스 센터로 연락하세요 .

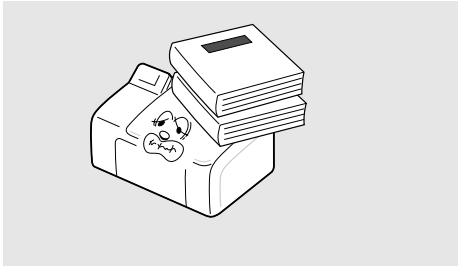

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요 .
물건이 떨어지면 다칠 수 있습니다 .

1 설치하기

설치 준비하기
각 부분의 이름 및 기능 익히기
전원 연결하기
인쇄 용지 넣기
잉크 카트리지 설치하기
복합기 드라이버 설치하기
복합기 드라이버 삭제하기
조작부에서 기능 보기

주 의

설치순서를 꼭 지켜서 설치하세요 . 설치순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우에는 서비스 비용이 발생할 수 있습니다 .

설치 준비하기

구성품 확인하기

구성품들이 모두 들어 있는지 확인하세요 . 빠진 것이 있다면 구입한 곳에 연락하세요 .

SCX-1730 Series

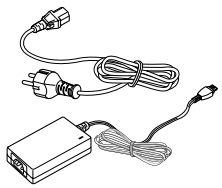

전원 어댑터 / 전원 코드

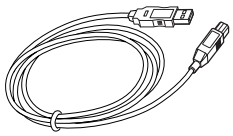

USB 케이블

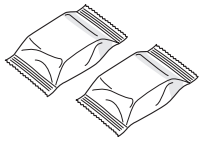

컬러 / 검정 잉크 카트리지

설치용 CD



간단한 설치 설명서

보호 덮개 및 보호재 제거하기

1 제품에 붙어 있는 테이프를 떼어 주세요 .

2 제품 내부의 보호 패드를 빼내어 주세요.

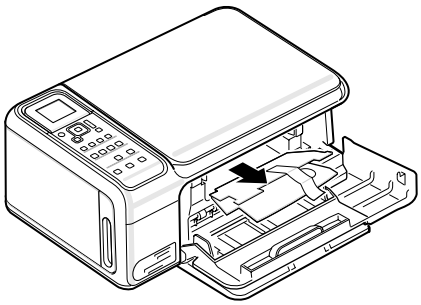

3 스캔 덮개를 열고 보호 비닐을 빼내어 주세요.

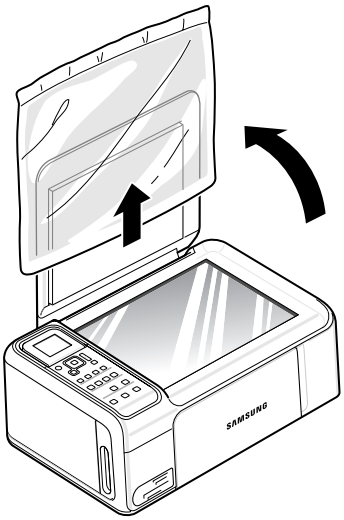

4 스캔 덮개를 닫아 주세요.

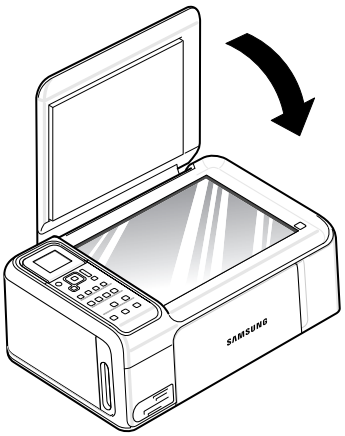

각 부분의 이름 및 기능 익히기

복합기 각 부분의 이름과 역할을 먼저 익혀두면 제품을 사용하고 , 설명서를 이해하기가 쉬워집니다 .

앞에서 본 모습

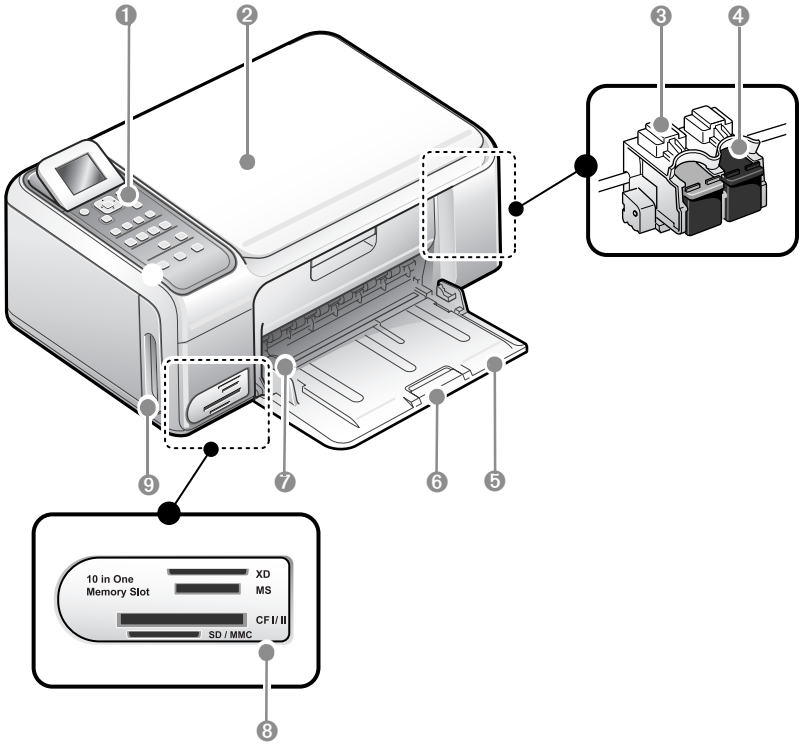

	이름	기능
1	**조작부**	여러 가지 기능을 실행할 수 있는 버튼과 제품의 현재 상태를 표시하는 조작부 화면이 있습니다 . (16 쪽 참조) 복합기를 컴퓨터에 연결하지 않더라도 조작부 버튼을 사용하여 문서나 사진을 복사 , 스캔 , 인쇄할 수 있습니다 .
2	**스캔 덮개**	스캔 , 복사할 원고를 넣을 때 열어 주세요 .
3	**잉크 카트리지 설치함**	잉크 카트리지를 설치하는 곳입니다 .
4	**잉크 카트리지**	컬러 , 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지를 사용합니다 .
5	**용지함 받침대**	인쇄할 용지를 넣는 곳입니다 . 인쇄된 용지가 쌓이는 곳입니다 .
6	**보조 받침대**	용지를 넣을 때 당겨 주세요 . 용지 멈춤 가이드는 용지가 바닥으로 떨어지는 것을 막아 줍니다 .

	이름	기능
7	**용지함 조절 가이드**	인쇄할 용지를 고정해서 용지가 걸리지 않게 도와줍니다 .
8	**메모리 슬롯**	여러 종류의 메모리 카드를 삽입하여 사진을 바로 인쇄하거나 스캔한 파일을 바로 저장할 수 있습니다 .
9	**인화지 카세트**	인화지에 인쇄할 경우 빼서 사용하세요 .

뒤에서 본 모습

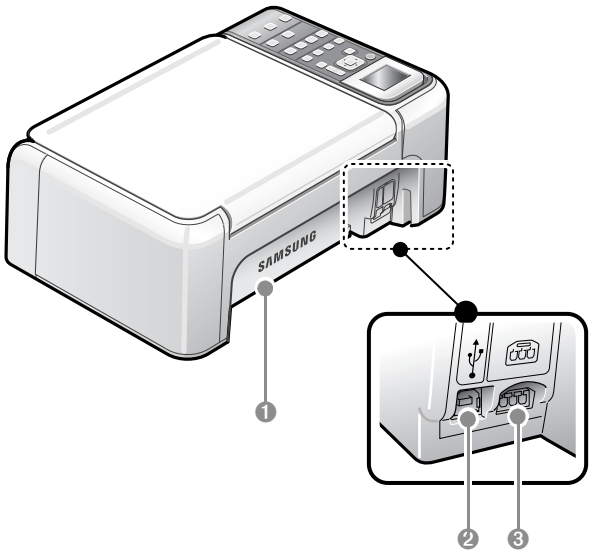

	이름	기능
1	**뒷덮개**	용지가 걸렸을 때 열어 주세요 .
2	**USB 포트**	USB 케이블을 이용하여 컴퓨터와 연결합니다 .
3	**전원 연결 포트**	전원 어댑터와 연결하여 프린터에 전원을 공급합니다 .

각 부분의 이름 및 기능 알기

조작부

복합기를 컴퓨터에 연결하지 않아도 조작부 버튼을 사용하여 문서 , 사진을 복사하거나 스캔할 수 있습니다 .

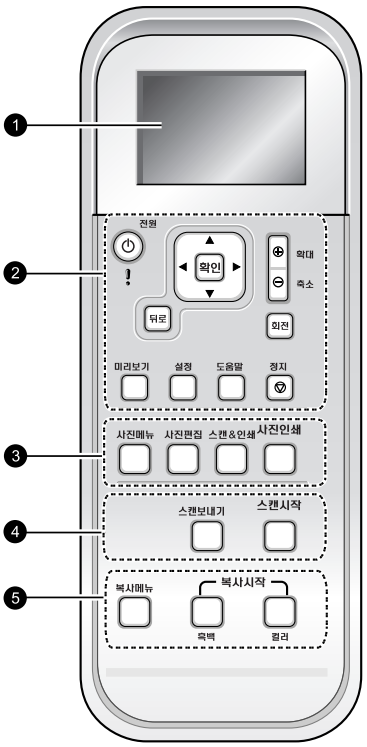

	이름	기능
1	**조작부 화면**	메뉴 , 사진 및 메시지를 표시합니다 . 일정 시간이 지나거나 조작부의 어떤 버튼이든 누르면 조작부 화면이 켜집니다 .
2	**전원 버튼**	전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 끕니다 . 문제가 발생했을 경우 전원 버튼을 3 초 동안 눌러 전원을 끌 수 있습니다 .
	상태 표시등	제품에 문제가 발생하면 붉은색으로 깜박이거나 켜집니다 .
	상하 버튼	메뉴 옵션의 위아래로 탐색합니다 .
	좌우 버튼	메뉴 옵션의 좌우로 탐색하거나 이전 사진 , 이후 사진으로 이동합니다 .
	[확인] 버튼	지정한 메뉴나 설정값을 선택합니다 .
	[확대] 버튼	조작부 화면에 나타난 이미지를 확대합니다 .
	[축소] 버튼	조작부 화면에 나타난 이미지를 축소합니다 .

	이름	기능
2	**[뒤로] 버튼**	이전 화면으로 돌아갑니다 .
	[회전] 버튼	이 버튼을 누를 때마다 조작부 화면에 나타난 이미지가 시계 방향으로 90 도씩 회전합니다 .
	[미리보기] 버튼	인쇄 미리 보기를 실행합니다 .
	[설정] 버튼	보고서 인쇄 , 제품의 유지 보수 및 기본 환경을 설정할 수 있는 다양한 메뉴를 사용합니다 .
	[도움말] 버튼	도움말 항목들을 보여줍니다 .
	[정지] 버튼	작업을 중지하거나 메뉴 , 기능 설정을 종료합니다 .
3 사진	**[사진메뉴] 버튼**	사진 인쇄 , 사용자 컴퓨터로 사진 전송 , 슬라이드 보기 등을 수행합니다 .
	[사진편집] 버튼	사진 수정 기능을 켜거나 끕니다 . 사진 수정 기능은 Samsung Real Life 기술을 이용해 더 나은 사진을 얻을 수 있도록 적목 현상을 자동으로 제거하고 , 조명 , 대비 , 선명도를 향상시키는 기능입니다 .
	[스캔 & 인쇄] 버튼	스캔한 원본을 원하는 환경으로 편집한 뒤 인쇄합니다 .
	[사진인쇄] 버튼	선택한 사진을 인쇄합니다 .
4 스캔	**[스캔보내기] 버튼**	스캔한 파일을 보낼 곳을 선택합니다 .
	[스캔시작] 버튼	유리면에 올려 놓은 원본을 스캔합니다 .
5 복사	**[복사메뉴] 버튼**	복사 매수 , 복사 배율 , 용지 종류 , 크기 등 복사 환경을 설정합니다 .
	복사 시작 [흑백] 버튼	흑백 복사를 시작합니다 .
	복사 시작 [컬러] 버튼	컬러 복사를 시작합니다 .

참고

복합기의 전원을 켜고 끌 때에는 항상 전원 버튼을 사용하세요 . 멀티탭 또는 전원 코드로 전원을 켜고 끄면 복합기가 고장날 수도 있습니다 .

조작부 화면

복합기에 문제가 발생했을 때 , 조작부 화면에 해결 방법이 동영상으로 나타납니다 .
또한 좌측 하단의 잉크 카트리지 아이콘으로 잉크 카트리지의 현재 상태를 확인할 수 있습니다 .
아이콘은 잉크량이 50% 이상 소모되었을 때부터 나타납니다 . 아이콘 색은 잉크 카트리지의 덮개 색깔을 의미합니다 . 예를 들어 , 녹색 아이콘은 덮개가 녹색인 컬러 잉크 카트리지를 나타냅니다 .

전원 연결하기

1 프린터에 전원 어댑터를 연결하고 전원 코드를 어댑터와 220 V 콘센트에 연결하세요 .

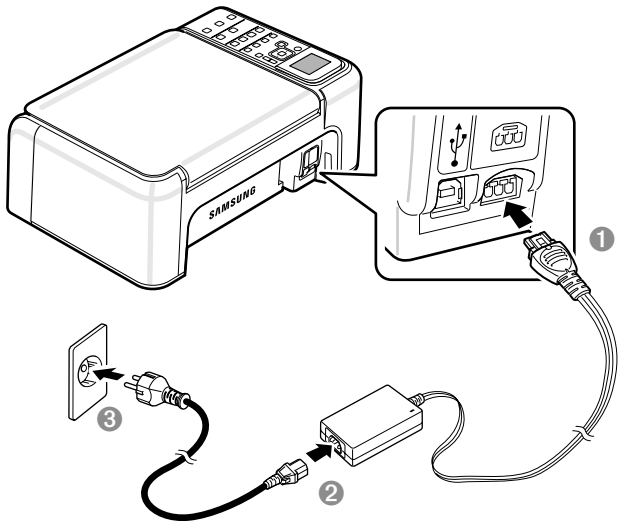

주 의

■ 반드시 제공된 전원 어댑터를 사용하세요 .
■ USB 케이블을 미리 연결하지 마세요 . 프린터 드라이버 설치 도중 화면의 안내가 나오면 케이블을 연결하세요 .

2 복합기의 전원 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요 .

- 전원 버튼이 켜집니다 .

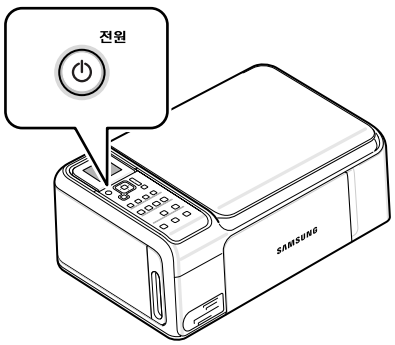

참 고

조작부 화면에 잉크 카트리지를 설치하라는 메시지가 나타납니다 .
인쇄 용지를 넣고 (19 쪽 참조), 잉크 카트리지를 설치하세요 (21 쪽 참조).

인쇄 용지 넣기

1 용지 받침대를 그림과 같이 내려 주세요 .

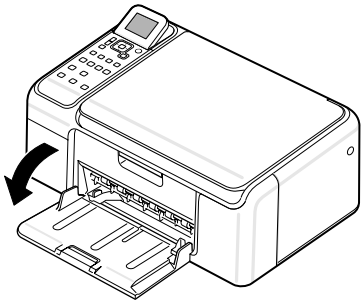

2 보조 받침대를 당기고 용지 멈춤 가이드를 세워주세요 .

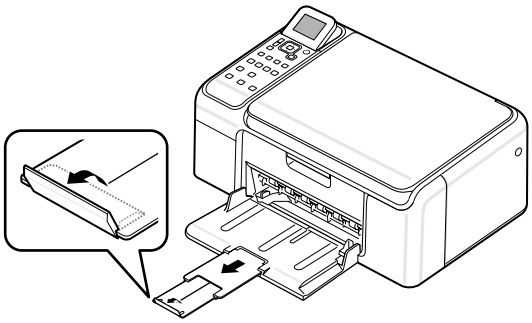

3 용지가 정리되도록 그림과 같이 충분히 용지를 간추려 주세요 .

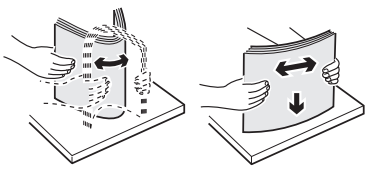

인쇄 용지 넣기

4 인쇄할 면이 아래로 향하게 용지를 넣어 주세요 .

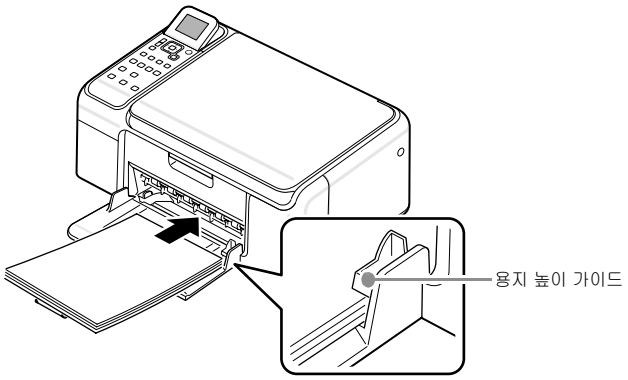

- 용지 높이 가이드를 넘지 않도록 용지를 적절히 넣어 주세요 .

5 용지 크기에 맞게 그림과 같이 용지 가이드를 이동하세요 .

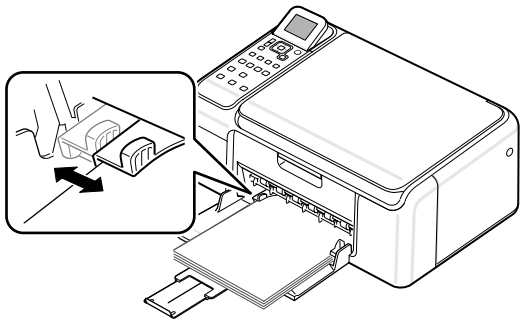

잉크 카트리지 설치하기

복합기와 함께 검정 , 컬러 잉크 카트리지가 제공되므로 아래와 같은 방법으로 새 카트리지를 설치하세요 .

1 각 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요 .

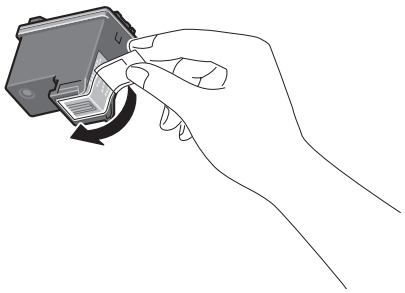

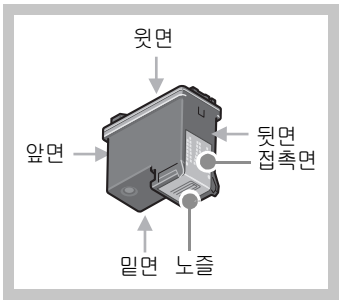

주 의

■ 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요 .
■ 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요 .

2 가운데 홈을 이용해 카트리지 덮개를 여세요 . 카트리지 설치함이 오른쪽으로 이동합니다 .

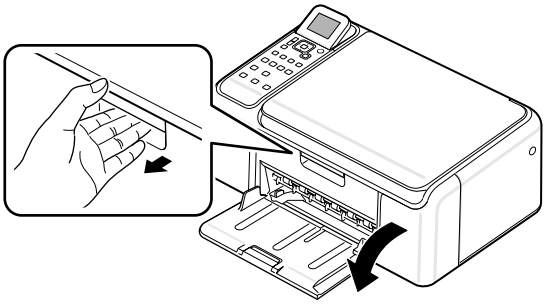

3 컬러 잉크 카트리지와 검정 잉크 카트리지의 설치 위치를 확인하세요 .

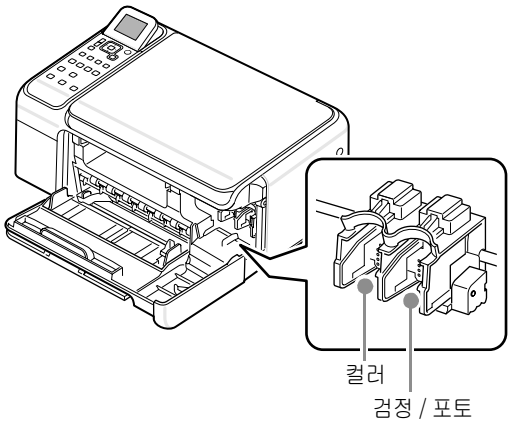

잉크 카트리지 설치하기

4 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 설치함 , 검정 잉크 카트리지는 오른쪽 설치함에 넣어 주세요 .

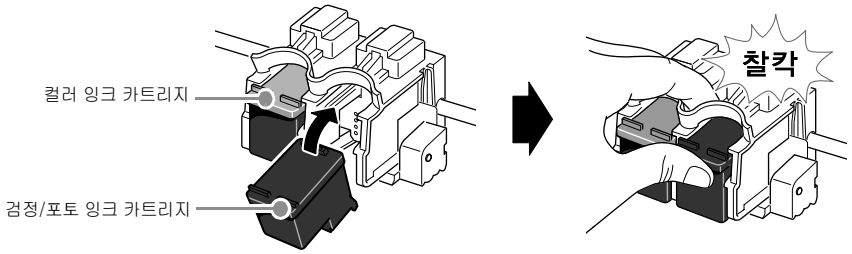

주 의

잉크 카트리지를 똑바로 넣지 마세요 . 잉크 카트리지를 약간 기울여 밑에서 위로 설치하면 쉽게 들어갑니다 .

5 카트리지 덮개를 닫아 주세요 .

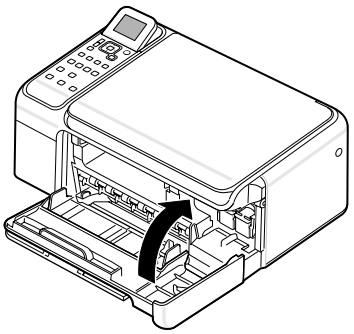

6 조작부 화면의 메시지를 확인하고 [확인] 을 누르세요 .

7 [확인] 을 눌러 정렬 페이지를 인쇄하세요 .

8 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

- 인쇄가 완료될 때까지 약간의 시간이 소요됩니다 . 잠시 기다려 주세요 .

9 [확인] 을 눌러 대기 화면으로 돌아가세요 .

복합기 드라이버 설치하기

복합기가 정상적으로 작동할 수 있도록 ' 설치하기 ' 순서에 따라 드라이버를 설치하세요 .

설치 전 컴퓨터 환경 확인하기

윈도우 98SE/Me/2000/XP 사용자

CPU	인텔 펜티엄 Ⅲ 500 MHz 이상 (인텔 펜티엄 III 1 GHz 이상 권장)
RAM	128 MB 이상 (256 MB 이상 권장), XP : 256 MB (512 MB 이상 권장)
하드디스크 여유공간	650 MB 이상
인터넷 익스플로어	5.5 이상
Display 색품질	1024 X 768 픽셀

주 의

■ DOS, 윈도우 95, 98 Original, NT, 2000 Server 및 2003 Server 버전은 지원하지 않습니다 .

■ 윈도우 98SE, Me 의 경우 스캔한 이미지를 컴퓨터로 보내는 기능과 메모리 카드의 사진을 컴퓨터에 저장하는 기능을 사용할 수 없습니다 . Samsung 관리자에서 스캔하기와 컴퓨터의 이동식 디스크 기능을 이용하세요 .

설치하기

시작하기 전에!

컴퓨터에 실행된 프로그램이 있다면 모두 종료하세요 .

주 의

■ USB 케이블을 미리 연결하지 마세요 . 프린터 드라이버 설치 도중 화면의 안내가 나오면 연결하세요 .

■ 설치 순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우 서비스 비용이 발생할 수도 있습니다 .

■ 반드시 제공되는 설치 CD 를 이용하여 드라이버 프로그램을 설치해야 합니다 . 이 프로그램은 인터넷을 통해 삼성 웹사이트에서 내려받을 수 있습니다 .

1 설치용 CD 를 CD-ROM 드라이브에 넣으면 설치 화면이 자동으로 표시됩니다 .

- 설치용 CD 의 인쇄된 면이 위로 향하도록 CD-ROM 드라이브에 넣어 주세요 .
- 자동 실행이 되지 않으면 수동으로 드라이버를 설치하세요 . 내 컴퓨터 → CD-ROM 드라이버 선택 → 오른쪽 클릭 → [열기] 선택 → SETUP.EXE 를 순서대로 실행해서 설치하세요 .
- 이미 드라이버가 설치되어 있는 경우에는 자동 설치 및 SETUP.EXE 가 실행되지 않습니다 . 기존에 설치되어 있는 소프트웨어를 삭제한 후 실행하세요 .

복합기 드라이버 설치하기

2 [설치] 를 클릭하세요 .

- [사용 설명서] 를 클릭하면 사용 설명서를 볼 수 있습니다 .

3 [다음] 을 클릭하세요 .

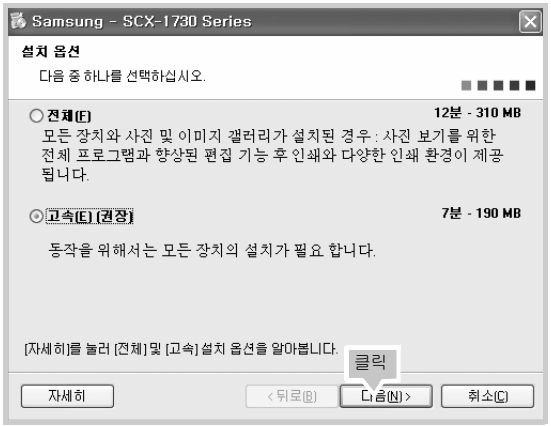
Samsung - SCX-1730 Series
설치 옵션
다음 중 하나를 선택하십시오.
전체(E)
12분 - 310 MB
모든 장치와 사진 및 이미지 갤러리가 설치된 경우 : 사진 보기를 위한 전체 프로그램과 향상된 편집 기능 후 인쇄와 다양한 인쇄 환경이 제공됩니다.
고속(F) (권장)
7분 - 190 MB
동작을 위해서는 모든 장치의 설치가 필요 합니다.
[자세히]를 눌러 [전체] 및 [고속] 설치 옵션을 알아봅니다.
클릭
자세히
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소(C)

주 의

고속을 선택하면 이미지 편집기 프로그램과 사진 및 이미지 갤러리 프로그램이 설치되지 않습니다 . 고속으로 설치 후 전체 설치를 원하는 경우에는 다시 CD 를 넣고 전체를 선택한 뒤 [다음] 을 눌러 설치를 진행하세요 .

4 해당 항목을 선택한 뒤 [다음] 을 클릭하세요 .

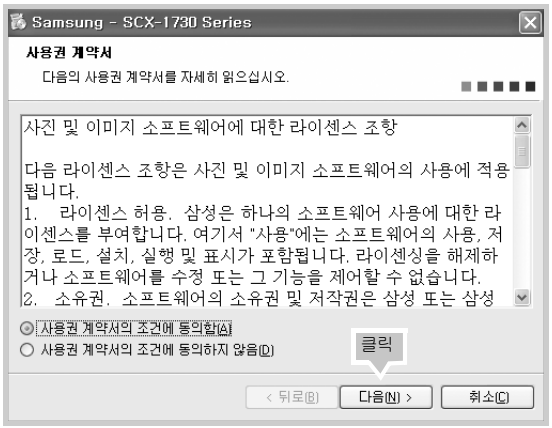
Samsung - SCX-1730 Series
사용권 계약서
다음의 사용권 계약서를 자세히 읽으십시오.
사진 및 이미지 소프트웨어에 대한 라이센스 조항
다음 라이센스 조항은 사진 및 이미지 소프트웨어의 사용에 적용됩니다.
1. 라이센스 허용. 삼성은 하나의 소프트웨어 사용에 대한 라이센스를 부여합니다. 여기서 "사용"에는 소프트웨어의 사용, 저장, 로드, 설치, 실행 및 표시가 포함됩니다. 라이센싱을 해제하거나 소프트웨어를 수정 또는 그 기능을 제어할 수 없습니다.
2. 소유권. 소프트웨어의 소유권 및 저작권은 삼성 또는 삼성
사용권 계약서의 조건에 동의합(A)
사용권 계약서의 조건에 동의하지 않음(D)
클릭
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소(C)

5 설치 경로를 표시하는 화면이 나타나면 [다음] 을 클릭하세요 .

- 이 단계가 나타나지 않으면 컴퓨터에서 자동으로 경로를 지정합니다 .

6 장치 연결 화면이 나타나면 복합기를 설치할 수 있도록 준비하세요 .

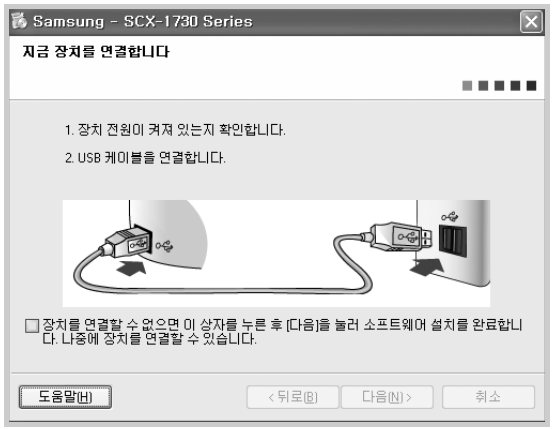
Samsung - SCX-1730 Series
지금 장치를 연결합니다
1. 장치 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
2. USB 케이블을 연결합니다.
장치를 연결할 수 없으면 이 상자를 누른 후 [다음]을 눌러 소프트웨어 설치를 완료합니다. 나중에 장치를 연결할 수 있습니다.
도움말(H)
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소

복합기 드라이버 설치하기

7 USB 2.0 케이블을 컴퓨터와 복합기 뒷면의 USB 포트에 연결하세요 .

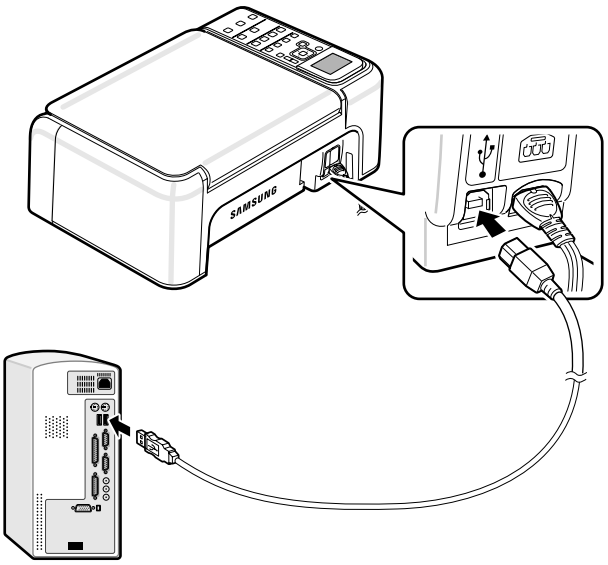

주 의

■ 컴퓨터의 기종에 따라 USB 포트가 앞부분에 있을 수도 있습니다 . 정확한 위치는 컴퓨터 사용설명서를 참조하세요 .
■ 병렬 프린터 케이블은 사용할 수 없습니다 .

8 복합기가 제대로 연결되면 아래와 같은 화면이 나타납니다 . [다음] 을 클릭하세요 .

• 컴퓨터에 따라 소요 시간이 다소 길어질 수 있습니다 .

9 설치를 계속하려면 [다시 시작] 을 클릭하세요 . 컴퓨터가 재시동됩니다 .

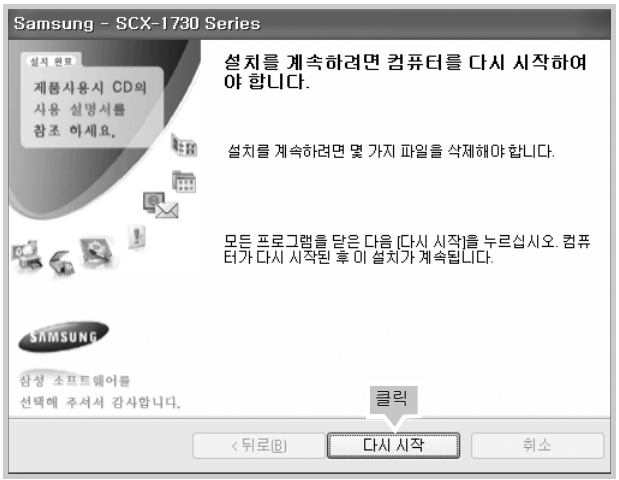

- 컴퓨터에 따라 이 단계가 나타나지 않을 수 있습니다 .

10 [마침] 을 클릭하여 드라이버 설치를 끝내세요 .

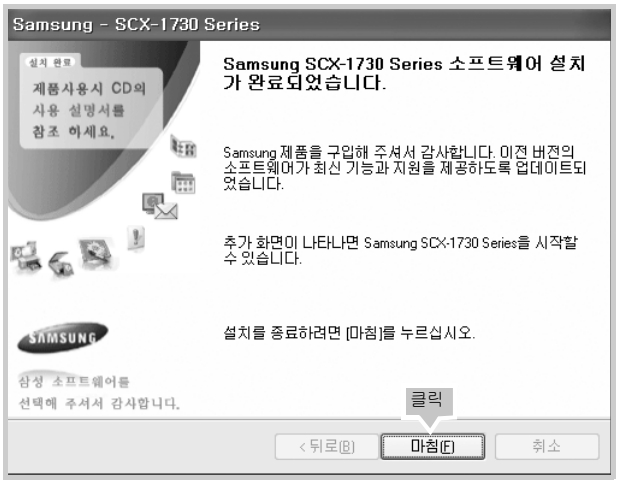

복합기 드라이버 설치하기

11 온라인 고객 등록 화면이 나타나면 [고객 등록] 을 클릭하세요 . 고객으로 등록하면 삼성 전자의 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다 .

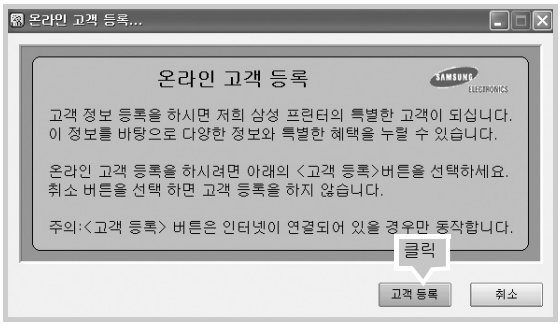
온라인 고객 등록...
온라인 고객 등록
SAMSUNG ELECTRONICS
고객 정보 등록을 하시면 저희 삼성 프린터의 특별한 고객이 되십니다.
이 정보를 바탕으로 다양한 정보와 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.
온라인 고객 등록을 하시려면 아래의 <고객 등록>버튼을 선택하세요.
취소 버튼을 선택 하면 고객 등록을 하지 않습니다.
주의:<고객 등록> 버튼은 인터넷이 연결되어 있을 경우만 동작합니다.
클릭
고객 등록
취소

12 바탕화면에 [관리자 3.0], [사진 및 이미지 갤러리] 아이콘을 볼 수 있습니다 .

- [사진 및 이미지 갤러리] 아이콘은 전체를 선택하여 드라이버를 설치한 경우 볼 수 있습니다 .

참 고

[관리자 3.0] 아이콘이 나타나지 않으면
■ 복합기가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요 .
■ 컴퓨터를 껐다가 다시 켜 주세요 .

복합기 드라이버 삭제하기

복합기 드라이버 설치가 잘못 되었거나 사용 중에 에러가 많이 발생하면 아래 방법으로 드라이버를 삭제한 뒤 다시 설치하세요 .

1 사용 중인 모든 프로그램을 종료하세요 .

2 [시작] → [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [Samsung SCX-1730 Series] 를 차례로 선택한 후 [제거] 를 선택하세요 .

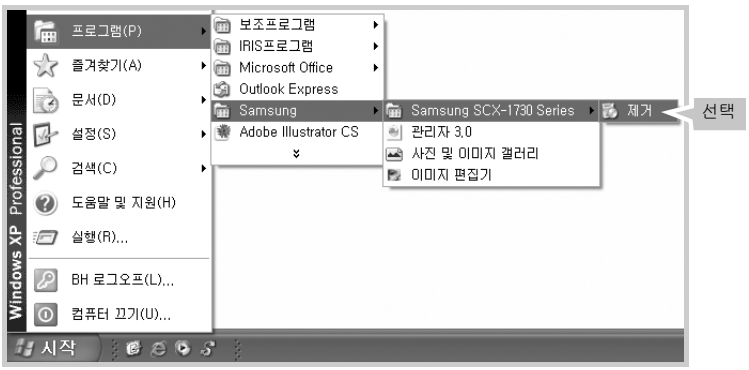

3 삭제 화면이 표시됩니다 . USB 케이블을 제거한 뒤 [계속] 을 클릭하세요 .

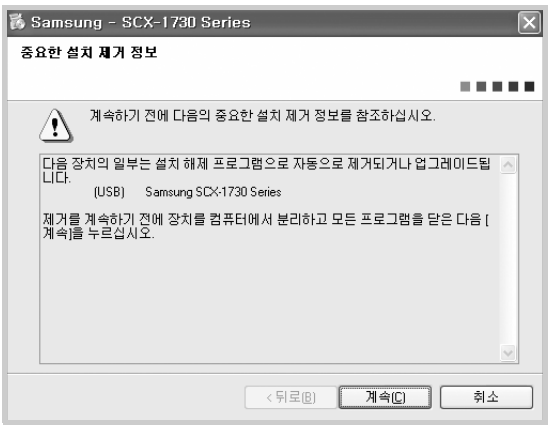
Samsung - SCX-1730 Series
중요한 설치 제거 정보
계속하기 전에 다음의 중요한 설치 제거 정보를 참조하십시오.
다음 장치의 일부는 설치 해제 프로그램으로 자동으로 제거되거나 업그레이드됩니다.
(USB) Samsung SCX-1730 Series
제거를 계속하기 전에 장치를 컴퓨터에서 분리하고 모든 프로그램을 닫은 다음 [계속]을 누르십시오.
< 뒤로(B)
계속(C)
취소

4 [마침] 을 클릭해 삭제를 완료하세요 . 컴퓨터가 재시동됩니다 .

참 고

■ 드라이버의 설치 또는 삭제가 비정상적으로 수행되었을 경우 CD 에서 제공하는 'Cleanup.exe' 유틸리티 실행 후 드라이버 설치를 다시하세요 .

■ 드라이버는 [시작] → [설정] → [제어판] → [프로그램 추가 / 제거] 에서도 삭제할 수 있습니다 .

조작부에서 기능 보기

1. 설정 보기

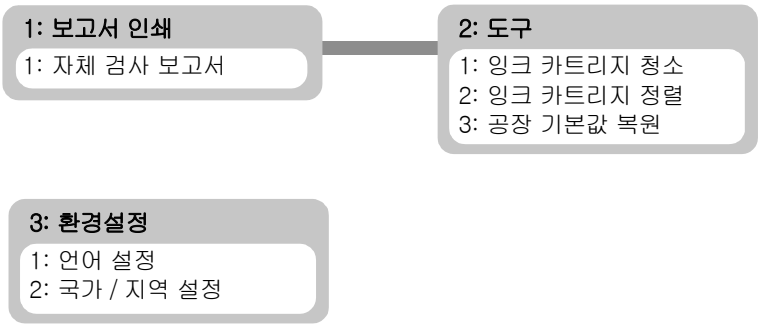

2. 사진 메뉴 보기

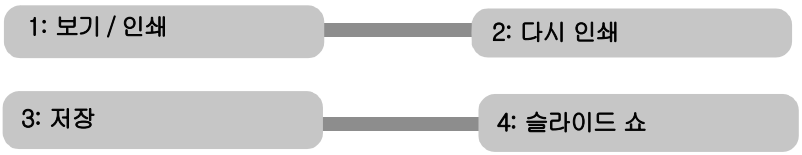

3. 복사 메뉴 보기

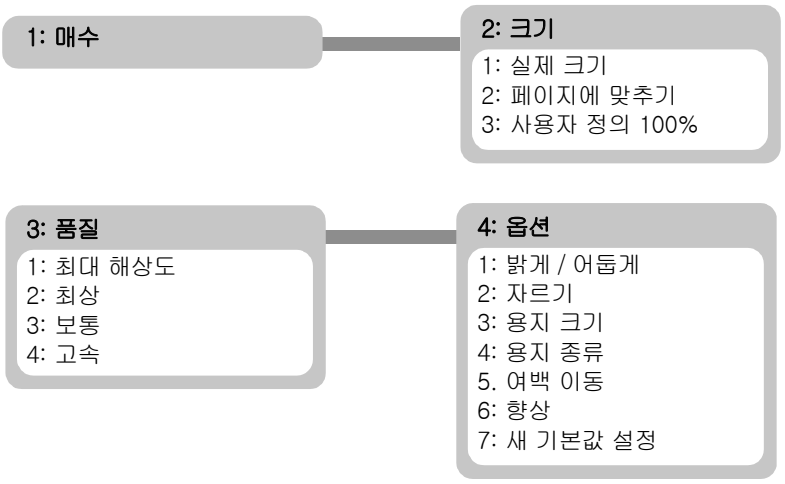

2 인쇄하기

바른 인쇄 용지 선택하기
인쇄하기
인쇄 환경 설정하기
고급 인쇄하기

바른 인쇄 용지 선택하기

용지 종류와 사용방법

최적의 인쇄 품질을 보장하는 방법 중 한 가지는 올바른 용지를 선택하여 사용하는 것입니다 .
본 제품에서는 다양한 종류의 용지를 사용할 수 있습니다 . 용지 넣는 방법은 19 쪽을 참조하세요 . 인쇄 환경을 설정하려면 프린터 등록 정보 화면에서 [기능] 탭을 클릭하여 용지 크기와 종류를 선택하세요 (41 쪽 참조).

참 고

■ 일반 용지를 사용해도 무리 없이 인쇄할 수 있지만 좋은 품질로 인쇄하기 위해서는 잉크젯 전용지를 구입해 사용하는 것이 좋습니다 .
■ 오랜 시간 인쇄하지 않을 때는 용지함에서 용지를 빼서 보관하세요 .

용지 종류	사용방법	공급 매수
일반 용지	구겨졌거나 접힌 것 , 스태플 처리되어 있거나 가장자리가 손상된 용지를 사용하지 마세요 . 용지 크기 : A4, Letter (216 x 279 mm)	최대 100 매
봉투	규격 봉투를 사용할 수 있습니다 . 봉투 덮개가 왼쪽 위로 오게 놓고 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요 . • 가장자리가 두껍고 불규칙한 봉투는 사용하지 마세요 . • 구겨지거나 찢어진 봉투는 사용하지 마세요 . 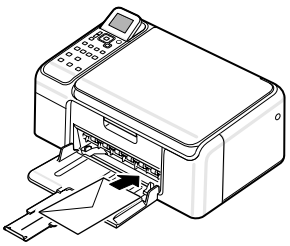	최대 10 매
색인카드 및 소형 용지	인쇄면이 아래로 향하게 하여 엽서 또는 카드 묶음을 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요 . 용지 사양에 맞는 색인카드를 사용 하세요 .	최대 20 매
인화지	인화지 카세트에 인쇄면이 아래로 향하게 하여 넣은 후 가이드를 조절하세요 . 탭이 있는 인화지의 경우 탭이 몸쪽으로 오도록 넣어 주세요 . 인화지 카세트를 용지함 끝까지 밀어 넣으세요 . 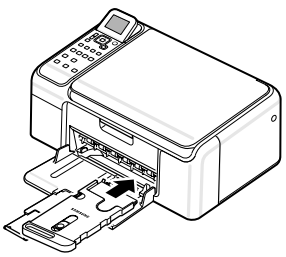	최대 20 매

용지 종류	사용방법	공급 매수
OHP 필름	OHP 필름을 사용하여 인쇄하면 뛰어난 대비효과 , 선명함 , 컬러 등을 보장할 수 있습니다 . 반드시 잉크젯 프린터 전용 투명 필름을 사용하세요 . 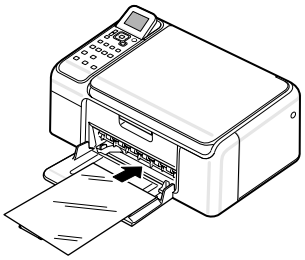	최대 20 매
카드	잉크젯 전용 카드 용지를 사용하세요 . 인쇄면이 아래로 향하게 하여 카드 용지 묶음을 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요 . 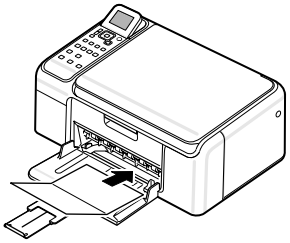	최대 20 매
레이블	잉크젯 전용 레이블을 사용하세요 . 레이블을 떼어서 사용하지 마세요 . 잉크젯 전용 레이블과 함께 제공되는 사용법을 참조하세요 .	최대 20 매

참 고

■ 용지 공급 매수는 용지 두께에 따라 다를 수 있습니다 .
■ 사용할 용지에 맞게 인쇄환경을 설정해야 좋은 품질의 인쇄물을 얻을 수 있습니다 . [관리자 3.0] 의 도움말을 참조해 인쇄환경을 설정하세요 .

바른 인쇄 용지 선택하기

용지 사용 시 주의사항

이런 용지는 사용하지 마세요

- 젖은 용지 , 구겨진 용지 , 찢어진 용지 등에 인쇄하지 마세요 . 용지가 걸릴 수 있으며 인쇄품질이 떨어질 수 있습니다 .
- 반드시 고품질 잉크젯 프린터 전용지를 사용하세요 . 올록볼록 글자가 엠보싱 되어 있는 용지 , 너무 거칠거나 매끄러운 섬유성분이 든 용지 , 가로로 결이 있는 횡목지 등을 사용하지 마세요 .
- 용지는 사용할 때까지 포장을 벗기지 마세요 . 바닥에 두지 마시고 선반 등에 올려 보관하세요 .
- 포장된 용지이든 포장을 푼 용지이든 관계없이 용지 위에 무거운 물체를 얹어두지 마세요 .
- 보관중일 때는 먼지나 습기로 부터 보호될 수 있도록 반드시 습기 방지용 박스나 봉투에 넣어 두세요 .
- 부록의 사양편에 기재된 규격 용지만 사용하세요 .
- 봉투는 반드시 규격 봉투를 사용하세요 . 접힌 봉투 , 뒤틀린 봉투 , 손상되었거나 품질이 낮은 봉투 등은 사용하지마세요 .

특수 용지에 대하여

특수 용지에 인쇄할 때에는 반드시 해당 용지 포장 겉면에 인쇄되어 있는 지시사항을 따라 주세요 .
아래 사항들은 특수용지를 사용하여 뛰어난 인쇄효과를 얻기 위한 정보입니다 .

- 특수 용지는 한번에 한 장씩 넣어 인쇄하는 것이 좋습니다 .
- 사용하지 않은 용지는 실온에서 보관하고 , 상대습도를 10~70% 로 유지하세요 .
- 한 페이지 가득 조밀하게 인쇄하면 얇은 종이는 다량의 잉크때문에 약간 휘어질 수 있습니다 . 이런 인쇄물은 약간 두꺼운 용지에 인쇄하세요 .
- 본 사용설명서의 사양페이지에 수록되어 있는 용지 종류를 사용하세요 . 인쇄시 프린터 헤드 노즐과 닿을 정도로 두꺼운 용지를 사용하면 카트리지에 손상이 가거나 잉크가 번질 수도 있습니다 .
- 인쇄한 투명 용지 등은 보관하기 전에 반드시 완전하게 건조하세요 .
- 잉크가 완전히 건조되면 보관하기 전에 용지 커버를 씌워두세요 . 클리어 화일이나 비닐 홀더에 넣어서 보관하는 것이 좋습니다 .
- 투명 용지 등의 표면에 묻은 지문 등으로 인쇄가 번지지 않도록 주의하세요 .
- 장기간 직사광선에 노출시켜 인쇄물에 층이 생기지 않도록 주의하세요 .
- 특수한 크기의 봉투를 사용할 때 규정된 두께 이상의 봉투를 사용하면 제품 고장의 원인이 됩니다 . C5 봉투 등 넓은 면적의 봉투를 사용할 때에는 컴퓨터에서 문서 작성할 때 20 mm 이상의 간격을 주고 사용하세요 .
- 이 제품에는 용지를 자동으로 감지하는 센서 기능이 내장되어 있습니다 . 용지 자동 감지 센서는 빛의 반사를 이용하기 때문에 일부 색상 용지에서는 빛이 흡수되어 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다 . 색지 용지에 인쇄가 안 될 때에는 [기능] 탭의 [용지 종류] 를 자동에서 일반 용지로 선택하세요 .

인쇄하기

제품이 컴퓨터와 바르게 연결되어 있고 복합기 드라이버가 바르게 설치되어 있으면 윈도우 응용 프로그램에서 인쇄를 할 수 있습니다 .

1 인쇄하고자 하는 윈도우 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택하세요 .

2 프린터 선택 목록에서 복합기 이름을 선택한 후 인쇄 범위 , 인쇄 매수 등 원하는 인쇄 환경으로 맞추세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 화면의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경이 프린터 드라이버의 인쇄 환경보다 우선합니다 .

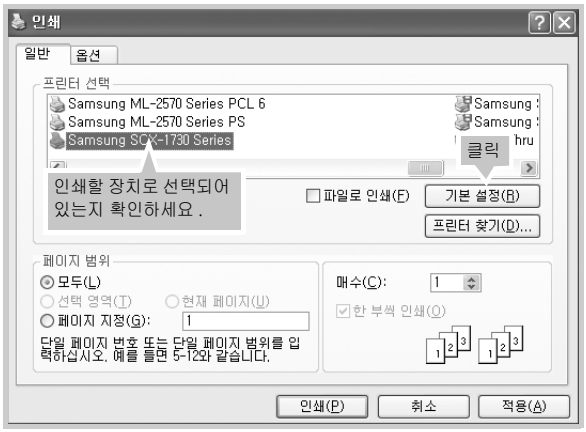

▲ 윈도우 XP 의 경우

3 인쇄 범위 , 인쇄 매수 등을 원하는 인쇄 환경으로 맞추었다면 [인쇄] 를 클릭하세요 .

- 프린터 드라이버가 제공하는 여러가지 인쇄 환경을 설정하려면 [기본 설정] 을 클릭하세요 . 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 [등록정보] 로 표시될 수도 있습니다 .

참 고

■ 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경값들은 해당 파일에만 적용됩니다 .
■ 복합기 드라이버 사용에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자 3.0] 의 [도움말] 을 참조하세요 .

인쇄 취소하기

인쇄 대기열에서 취소하기

1 [시작] → [설정] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

- 윈도우 XP 에서는 [시작] → [프린터 및 팩스] 를 차례로 선택하세요 .

2 [Samsung SCX-1730 Series] 를 더블 클릭하세요

3 취소할 파일을 선택한 뒤 [문서] 메뉴에서 [취소] 또는 [인쇄 취소] 를 선택하세요 .

조작부에서 취소하기

인쇄하는 매수가 적을 때에는 조작부의 [정지] 버튼을 눌러 취소할 수 있습니다 .

[정지] 버튼을 누르세요 . 현재 인쇄 중이던 작업은 취소되고 남은 페이지는 삭제됩니다 .

- 인쇄하는 파일 크기에 따라 취소되는데 걸리는 시간이 다릅니다 .

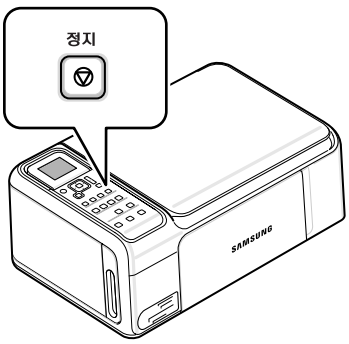

인쇄 환경 설정하기

프린터 인쇄 기본 설정 화면을 열면 이 제품이 제공하는 여러가지 기능을 이용하여 다양한 인쇄환경을 설정할 수 있습니다 .

인쇄 기본 설정 화면 열기

각 프로그램의 인쇄 화면에서 인쇄 기본 설정 화면을 열어 선택한 값들은 현재 작업 중인 프로그램이 종료되면 이전의 값으로 돌아갑니다 .
화면에 따라 [인쇄 기본 설정] 이 [등록정보] 로 표시되는 경우도 있습니다 .

삼성 관리자 프로그램에서 열기

1 바탕 화면에서 [관리자 3.0] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [관리자 3.0] 을 차례로 선택하세요 .

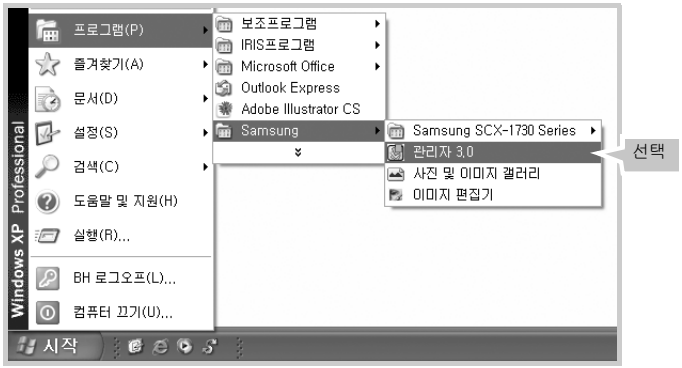

2 [Samsung 관리자 3.0] 화면이 열립니다 . [Samsung 관리자 3.0] 화면에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 설정] 을 선택하세요 .

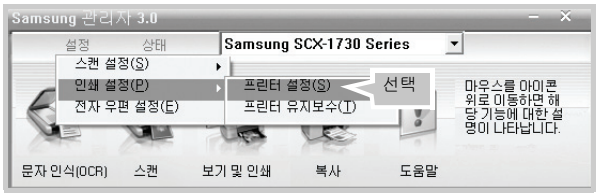

3 [Samsung SCX-1730 Series 인쇄 기본 설정] 화면이 나타납니다 . 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 .
각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 40 쪽을 참조하세요 .

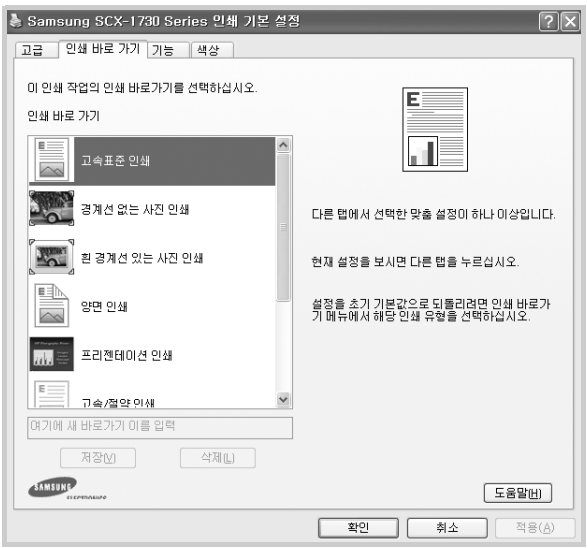

응용 프로그램에서 열기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄 화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 화면의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경이 프린터 드라이버의 인쇄 환경보다 우선합니다 .

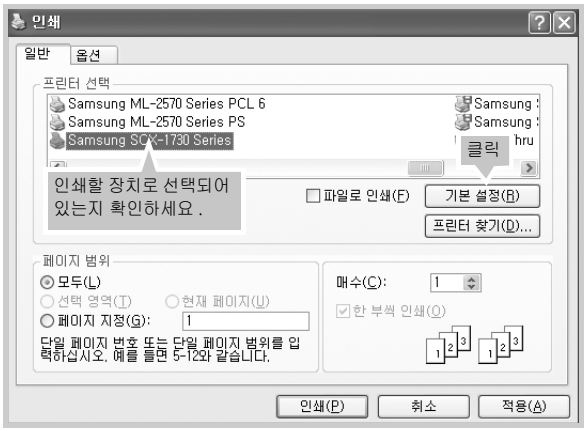

▲ 윈도우 XP 의 경우

3 인쇄 기본 설정 화면이 나타납니다 . 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 . 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 40 쪽을 참조하세요 .

프린터 폴더에서 열기

아래의 방법으로 인쇄 기본 설정 화면을 열어 선택한 값들은 변경되지 않고 계속해서 적용됩니다 .

1 [시작] → [설정] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

- 윈도우 XP 환경은 [시작] → [프린터 및 팩스] 를 차례로 선택하세요 .

2 [Samsung SCX-1730 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

3 윈도우 환경에 따라 아래와 같은 방법으로 열어 주세요 .

윈도우 98SE/Me	[프린터] → [등록정보] 를 차례로 선택합니다 . 등록정보 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .
윈도우 2000	[프린터] → [인쇄 기본 설정] 또는 [프린터] → [등록정보] → [인쇄 기본 설정] 을 선택하세요 . 등록정보 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .
윈도우 XP	[프린터] → [인쇄 기본 설정] 또는 [프린터] → [속성] → [인쇄 기본 설정] 을 차례로 선택하세요 .

4 인쇄 기본 설정 화면이 나타납니다 . 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 . 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 40 쪽을 참조하세요 .

인쇄환경 설정하기

내 프린터 인쇄 기본 설정 화면 알기

고급 탭

페이지 순서 , 인쇄 품질 관련 기능 등 인쇄에 관한 여러가지 환경을 설정할 수 있습니다 . 등록정보 화면 열기는 37 쪽을 참조하세요 .

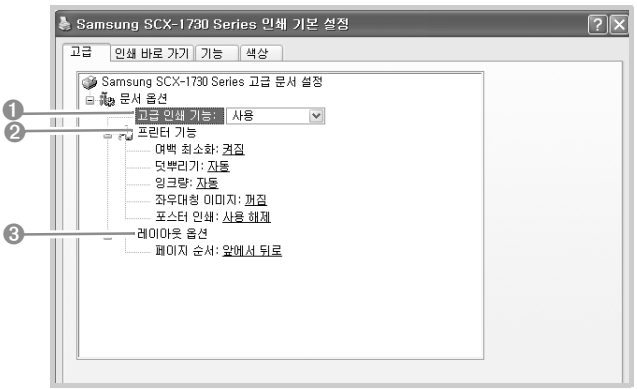

	이름	기능
1	**고급 인쇄 기능**	고급 인쇄 항목을 사용할 경우 선택하세요 .
2	**프린터 기능**	인쇄 품질 관련 기능을 선택하세요 .
3	**레이아웃 옵션**	인쇄되어 나오는 페이지 순서를 설정할 수 있습니다 . • **앞에서 뒤로** : 마지막 페이지가 맨 나중에 인쇄됩니다 . • **뒤에서 앞으로** : 첫 페이지가 맨 나중에 인쇄되어 인쇄된 페이지의 순서를 다시 조정하지 않아도 됩니다 .

인쇄 바로 가기 탭

고속표준 인쇄 , 경계선 없는 사진 인쇄 , 흰 경계선 있는 사진 인쇄 , 양면 인쇄 , 프리젠테이션 인쇄 , 고속 / 절약 인쇄 , 엽서 카드 인쇄 , 엽서 인쇄 등에서 원하는 인쇄 작업을 선택해 인쇄 환경을 바로 설정할 수 있습니다 . 인쇄 기본 설정 화면 열기는 37 쪽을 참조하세요 .

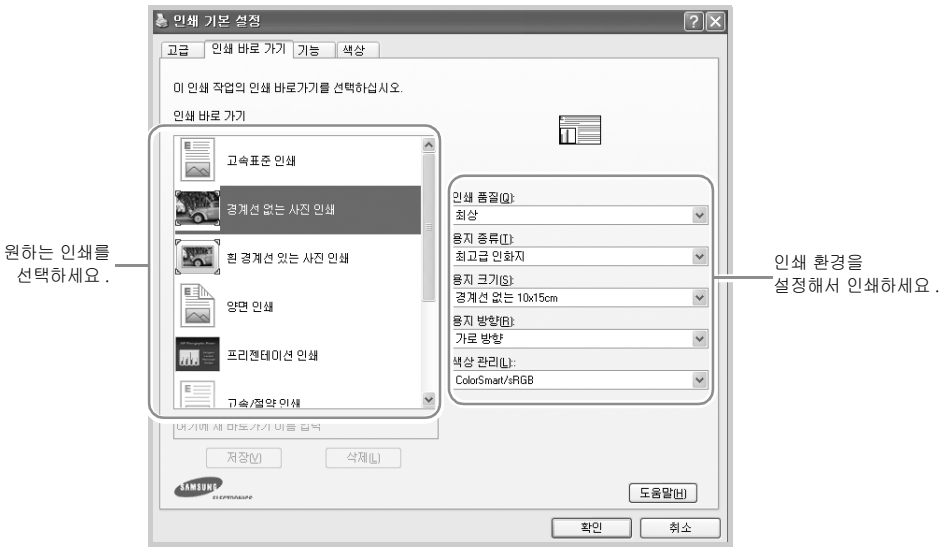

기능 탭

용지 크기와 종류 , 인쇄 품질 등 용지에 관한 여러가지 환경을 설정할 수 있습니다 . 또한 양면 인쇄 , 한 장에 여러 페이지 인쇄 , 책자 인쇄를 할 수 있습니다 . 등록정보 화면 열기는 37 쪽을 참조하세요 .

	이름	기능
1	**인쇄 품질**	고속 초안 , 고속 표준 , 보통 , 최상 , 최대 dpi 를 선택할 수 있습니다 . • **최상**: PhotoREt기술로 인쇄하는 것으로 최상의 인쇄 속도와 품질을 제공합니다 . • **최대dpi**: 최고 품질의 해상도로 4800x1200 최적화 dpi로 인쇄할 수 있습니다 . 단 , 인쇄 속도가 느려질 수도 있습니다 . 사진 인쇄할 때 [Real Life 기술] 을 설정해 이미지 상태를 조절할 수 있습니다 . (85 쪽 참조)
2	**용지 종류**	용지함에 넣은 용지의 종류를 선택하세요 .
3	**용지 방향**	인쇄 방향을 선택할 수 있습니다 . ▲ 세로방향 ▲ 가로방향

	이름	기능
4	**크기 조정 옵션**	• **크기** : 용지함에 넣은 용지의 크기를 선택하세요 . [자세히 ...] 를 선택하면 다양한 용지 크기 중에서 선택할 수 있습니다 . 원하는 용지 크기가 없을 경우 [맞춤] 을 클릭하세요 . 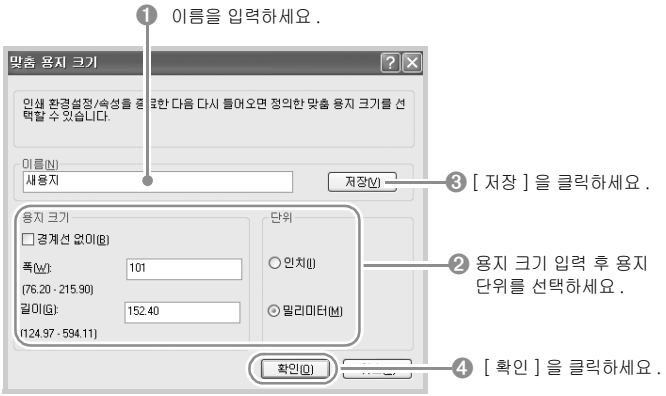 • **경계선 없이** : 경계선 없이 인쇄하려면 선택하세요 . • **실제 크기로 인쇄** : 실제 크기로 인쇄합니다 . • **용지 크기에 맞춤** : 사용하는 용지 크기에 맞게 문서가 자동으로 확대되거나 축소되어 인쇄됩니다 .
5	**Real Life 기술**	**사진 고정** : 적목 현상 , 사진 밝기 , 대비 , 선명도 , 초점 등을 자동으로 조절할 수 있습니다 .
6	**초기 기본값**	초기 설정 상태로 돌아 갑니다 .
7	**미리보기**	설정한 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다 .
8	**해상도**	현재 설정되어 있는 해상도를 확인할 수 있습니다 .
9	**인쇄 전 미리보기 표시**	인쇄 할 때마다 미리보기 창이 나타납니다 . 인쇄된 페이지를 미리 확인할 수 있고 [인쇄 취소] 를 이용해 인쇄를 취소할 수도 있습니다 .
10	**용지 절약 옵션**	양면 인쇄 (45 쪽 참조), 한 장에 여러 페이지 인쇄 (46 쪽 참조), 소책자 형식으로 인쇄 (47 쪽 참조) 할 수 있습니다 .

인쇄환경 설정하기

색상 탭

그래이스케일로 인쇄 , 색상 관리 등을 설정할 수 있습니다 . 등록정보 화면 열기는 37 쪽을 참조하세요 .

	이름	기능
1	**색상 옵션**	• **컬러 인쇄** : 컬러로 인쇄할 수 있습니다 . • **그레이스케일로 인쇄** : 그레이스케일로 인쇄할 수 있습니다 . 컬러 사진을 흑백으로 인쇄하려면 선택하세요 . – **검정 잉크만** : 고속 , 절약인쇄의 경우 선택하세요 . – **고품질** : 사진 및 기타 고급인쇄의 경우 선택하세요 .
2	**색상 관리**	• **ColorSmart/sRGB**: ColorSmart/sRGB 는 대부분의 인쇄 작업에 적합하므로 대부분의 웹 문서나 현재 이미지 장치에 쓰입니다 . • **AdobeRGB (1998)**: 전문가용 프로그램에서 AdobeRGB 로 인쇄할 경우 , 색상 관리 기능을 꺼두면 색상 영역이 자동으로 관리됩니다 . 원래 색상 영역이 AdobeRGB 인 사진에는 AdobeRGB 설정을 사용하세요 . • **응용 프로그램 관리 색상**: 인쇄에 사용하는 응용 프로그램에서 사진 색상이 관리됩니다 . • **ICM**: 원본 색상에 최대한 가깝도록 인쇄하여 색상을 고르고 정확하게 표현해주는 Microsoft 기술입니다 .
3	**초기 기본값**	초기 설정 상태로 돌아 갑니다 .
4	**미리보기**	설정한 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다 .
5	**인쇄 전 미리보기 표시**	인쇄 할 때마다 미리보기 창이 나타납니다 . 인쇄된 페이지를 미리 확인할 수 있고 [인쇄 취소] 를 이용해 인쇄를 취소할 수도 있습니다 .

	이름	기능
6	**기타 색상 옵션**	출력물에 인쇄되는 색상을 향상시킬 수 있습니다 . 채도 , 밝기 , 색조를 원하는 상태로 조절하세요 . 시안색 , 마젠타색 , 노랑색 , 검정색 슬라이더를 조정하여 각 색상의 양을 지정하세요 . 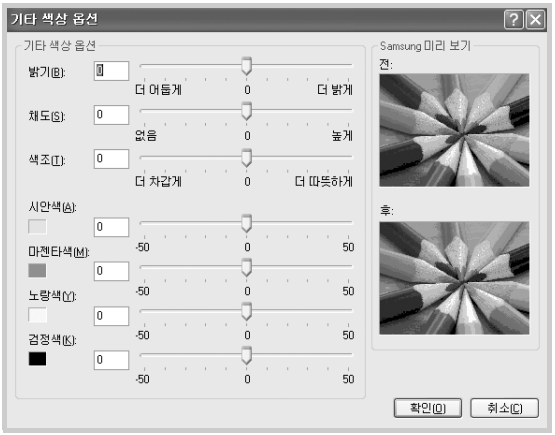
7	**프린터 서비스**	잉크 카트리지 정렬 , 잉크 카트리지 청소 , 테스트 페이지 인쇄 및 잉크 카트리지 잔량을 확인할 수 있습니다 .
8	**도움말**	인쇄에 관한 상세한 도움말을 볼 수 있습니다 .

인쇄 도움말 사용하기

프린터 인쇄 기본 설정 화면에서 [도움말] 버튼을 클릭하면 도움말 화면을 볼 수 있습니다 .

- 인쇄 기본 설정 화면의 상단 오른쪽에 있는 ?를 클릭한 후 알고 싶은 항목을 선택해 도움말을 볼 수 있습니다 .
- 알고 싶은 기능 위로 커서를 옮겨 마우스의 오른쪽 버튼을 누른 후 [설명] 상자를 클릭하면 도움말을 볼 수 있습니다 .

고급 인쇄하기

양면 인쇄하기 (수동)

이 프린터는 A4, Letter, Legal 크기의 용지에 양면 인쇄할 수 있습니다 . 양면으로 인쇄될 용지의 제본 위치를 선택해야 됩니다 .

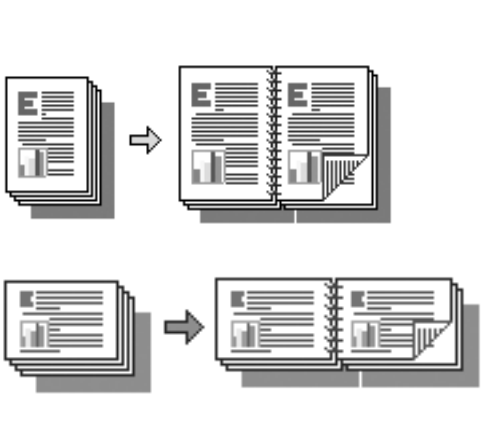

▲ 책 형식

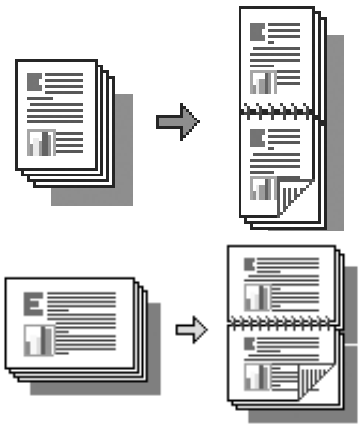

▲ 달력 형식

주 의 라벨지 , OHP 필름 , 봉투 등의 특수 용지나 두꺼운 용지에는 양면 인쇄하지 마세요 . 프린터가 고장나거나 용지가 걸릴 수 있습니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭의 용지 절약 옵션 항목에서 양면 인쇄를 [수동] 으로 선택하세요 .
책 형식으로 인쇄 됩니다 .
달력 형식으로 인쇄하려면 [페이지 위로 넘기기] 를 선택하세요 .

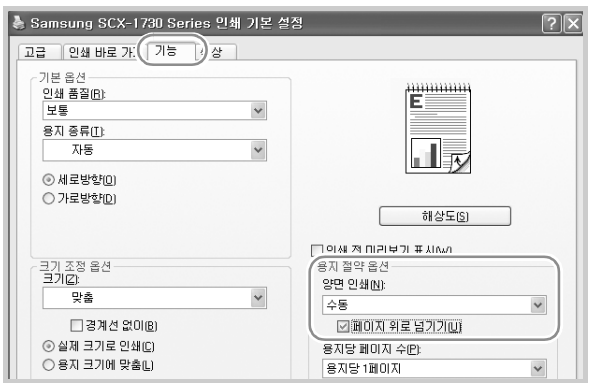

4 필요한 항목을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

5 [인쇄] 를 클릭하고 인쇄를 시작하세요 . 홀수 페이지가 먼저 인쇄됩니다 .

6 홀수 페이지 인쇄가 끝나면 화면의 지시대로 인쇄된 면이 위로 향하게 하여 용지를 다시 넣어 주세요 .

7 [계속] 을 클릭해 짝수 페이지를 인쇄하세요 .

참 고

[인쇄 바로 가기] 탭의 원하는 작업항목에서 [양면 인쇄] 를 선택해도 양면 인쇄할 수 있습니다 .

한 장에 여러 페이지 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭의 용지 절약 옵션 항목에서 한 장의 용지에 인쇄될 페이지 수 , 페이지 순서를 선택하세요 .

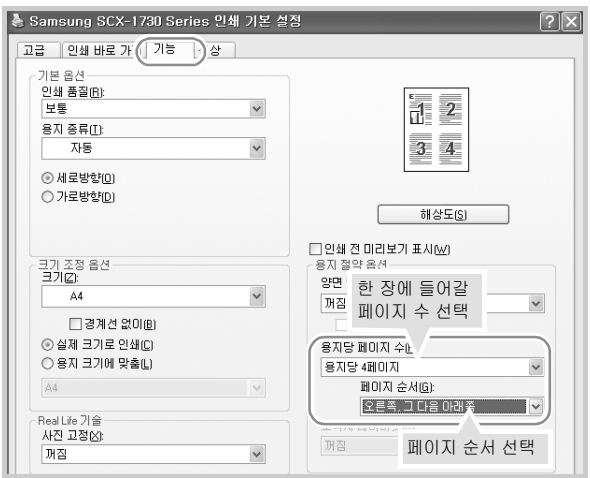

참 고

인쇄되어 나오는 페이지 순서

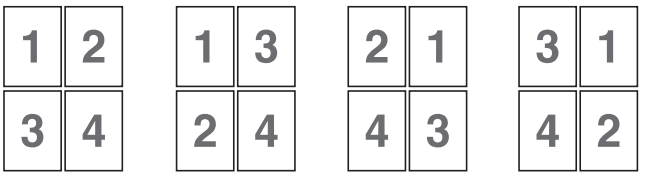

▲ 오른쪽 , 그 다음 아래쪽 ▲ 아래쪽 , 그 다음 오른쪽 ▲ 왼쪽 , 그 다음 아래쪽 ▲ 아래쪽 , 그 다음 왼쪽

2

4 필요한 항목을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

5 [인쇄] 를 클릭해 인쇄를 시작하세요 .

소책자 형식으로 인쇄하기

소책자 형식으로 인쇄하면 한 면에 두 페이지씩 인쇄되어 나옵니다 . 인쇄 후 접어서 철을 하면 한 권의 책이 됩니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭의 용지 절약 옵션 항목에서 양면 인쇄를 [수동] 으로 선택한 뒤 소책자 레이아웃 항목에서 인쇄할 용지의 제본위치를 선택하세요 .

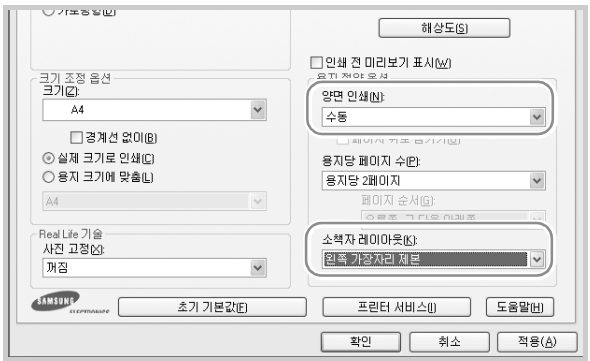

4 필요한 항목을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

5 [인쇄] 를 클릭하고 인쇄를 시작하세요 . 홀수 페이지가 먼저 인쇄됩니다 .

6 홀수 페이지 인쇄가 끝나면 화면의 지시대로 인쇄된 면이 위로 향하게 하여 용지를 다시 넣어 주세요 .

7 [계속] 을 클릭해 짝수 페이지를 인쇄하세요 .

8 인쇄가 끝나면 반으로 접어 제본하세요 .

용지 크기에 맞춰 인쇄하기

사용하는 용지 크기에 맞게 문서가 자동으로 확대되거나 축소되어 인쇄됩니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭의 크기 조정 옵션 항목에 있는 [용지 크기에 맞춤] 을 선택한 후 인쇄할 용지를 선택하세요 .

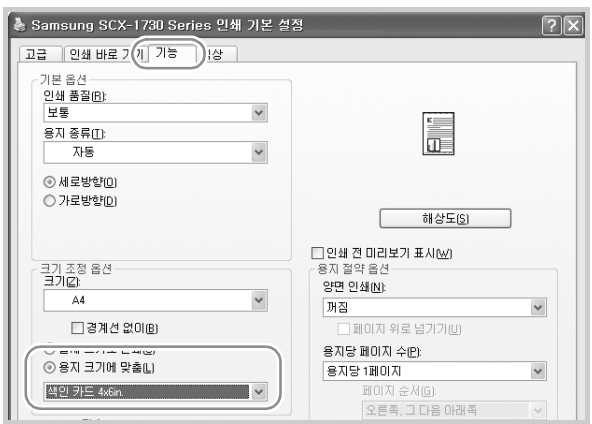

4 필요한 항목을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

5 [인쇄] 를 클릭해 인쇄를 시작하세요 .

3 복사 및 스캔하기

Samsung 관리자 프로그램 실행하기
복사하기
이미지 스캔하기
이미지 보기 및 편집하기
문서 스캔하기 (OCR)
Samsung 관리자 환경 설정하기

Samsung 관리자 프로그램 실행하기

컴퓨터에 [Samsung SCX-1730 Series] 드라이버를 설치하면 바탕화면에 [관리자 3.0] 아이콘이 생깁니다 . [Samsung 관리자 3.0] 프로그램을 사용하여 복사 및 스캔 작업을 할 수 있습니다 .

1 바탕화면에서 [관리자 3.0] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [관리자 3.0] 을 차례로 선택하세요 .

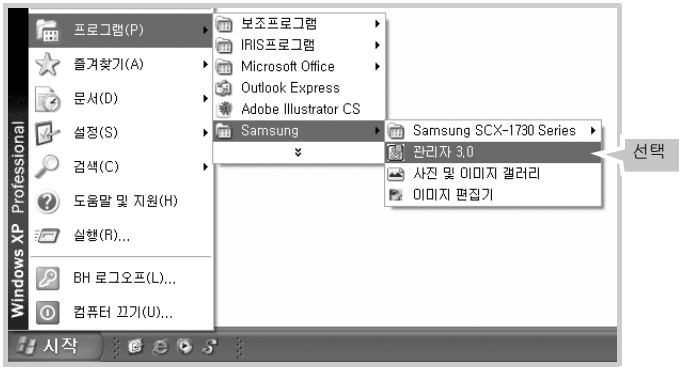

2 [Samsung 관리자 3.0] 화면이 열립니다 .

3 [Samsung 관리자 3.0] 에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다 .

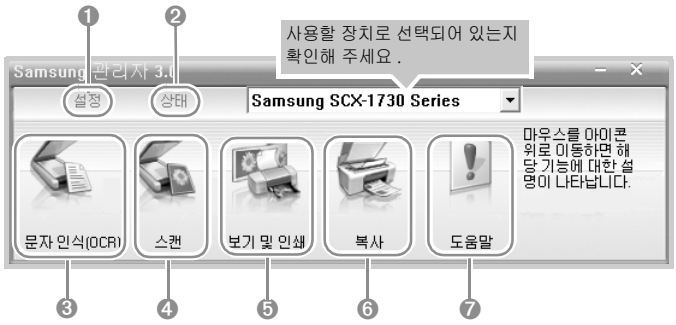

	이름	기능
1	**설정**	인쇄 , 스캔 또는 전자 우편 설정 상태를 보거나 변경합니다 . (79 쪽 참조)
2	**상태**	본 제품의 현재 연결 상태를 표시합니다 .
3	**문자 인식 (OCR)**	글자로만 되어 있는 문서 또는 글자와 그림이 함께 있는 문서를 스캔하여 선택한 문장 작성 프로그램에 표시합니다 . (76 쪽 참조)
4	**스캔**	사진이나 그림 또는 여러 문서를 스캔하여 저장합니다 . (57 쪽 참조)
5	**보기 및 인쇄**	이미지를 보거나 이미지를 편집하고 인쇄합니다 . (64 쪽 참조)
6	**복사**	이미지나 문서를 복사합니다 . (52 쪽 참조)
7	**도움말**	Samsung 관리자 3.0 의 여러 가지 기능에 대한 온라인 도움말을 볼 수 있습니다 .

복사하기

조작부 버튼 또는 Samsung 관리자 프로그램을 이용해 컬러 및 흑백 복사 , 인화지에 고품질 사진 복사 , 특정 용지에 맞게 원본의 크기를 축소 또는 확대하여 복사할 수 있습니다 .

조작부에서 복사하기

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

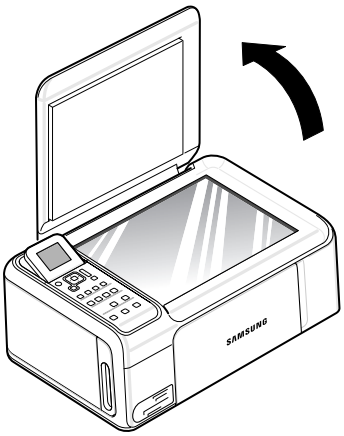

2 유리면 위에 원본의 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요 .

- 유리면은 원본을 읽어들이는 스캔창입니다 . 스캔창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 스캔할 문서가 작은 경우 우측 앞면의 꼭지점을 기준으로 해서 놓아 주세요 .

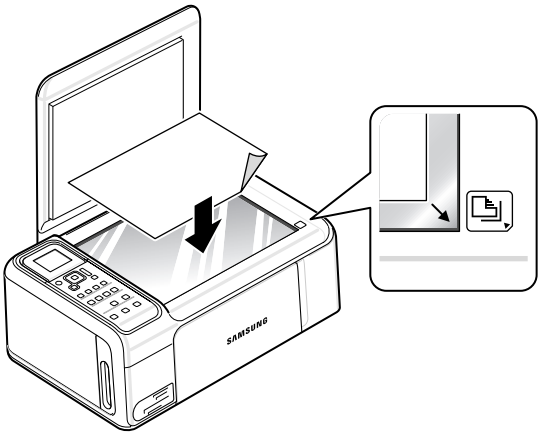

참 고

책 , 잡지 등과 같이 두꺼운 것를 복사할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 하시오 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

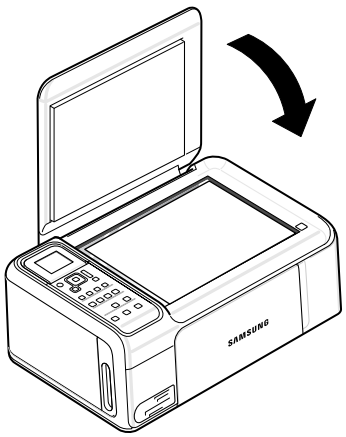

4 [복사메뉴] 를 누르세요 .

5 방향 버튼을 이용하여 원하는 환경을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

이름	기능
매수	방향 버튼을 눌러 복사 매수를 설정하세요 . 최대 50 매까지 설정할 수 있습니다 .
크기	복사할 페이지의 크기를 선택하세요 . [실제 크기] 를 선택하면 실제 문서의 크기로 인쇄됩니다 . [페이지에 맞추기] 를 선택하면 용지함에 넣은 용지에 맞게 자동으로 확대 또는 축소되어 복사됩니다 . [사용자 정의 100%] 를 선택하면 복사물의 크기를 선택할 수 있습니다 . 최대 400% 에서 최소 50% 까지 크기를 조절할 수 있습니다 .
품질	원하는 복사 품질을 선택하세요 . [최대 해상도] 를 선택하면 복사 품질은 좋지만 복사하는데 시간이 오래 걸립니다 . [고속] 을 선택하면 복사 품질은 다소 떨어지지만 빨리 복사할 수 있습니다 .
옵션	복사할 문서 옵션 항목을 설정하세요 . • **밝게 / 어둡게** : ◀ 또는 ▶를 사용하여 복사 밝기를 조절하세요 . • **자르기** : 상하 버튼 또는 좌우 버튼을 눌러 왼쪽 위의 모서리를 선택하고 [확인] 을 누르세요 . 같은 방법으로 오른쪽 아래의 모서리를 선택하고 [확인] 을 누르세요 . 선택한 영역만 복사됩니다 . • **용지 크기 :** 사용할 용지의 크기를 선택하세요 . • **용지 종류 :** 사용할 용지의 종류를 선택하세요 . • **여백 이동** : 사용할 용지의 왼쪽 가장자리에 1.5 cm 가량의 여백을 두려면 ' 켜기 ' 를 선택하세요 . • **향상** : 놓여진 원본의 종류를 선택하세요 . 종류에 따라 해당 항목이 향상됩니다 . • **새 기본값 설정** : 선택한 환경을 기본값으로 설정합니다 . [확인] 을 누르세요 .

참 고

조작부의 [미리보기] 를 누르면 컬러 화면에서 복사할 이미지를 미리 볼 수 있습니다 .

6 [흑백] 또는 [컬러] 복사 시작 버튼을 눌러 복사하세요 . 버튼을 누르면 바로 복사가 시작됩니다 .

- 복사 중에는 전원 버튼이 깜박입니다 .

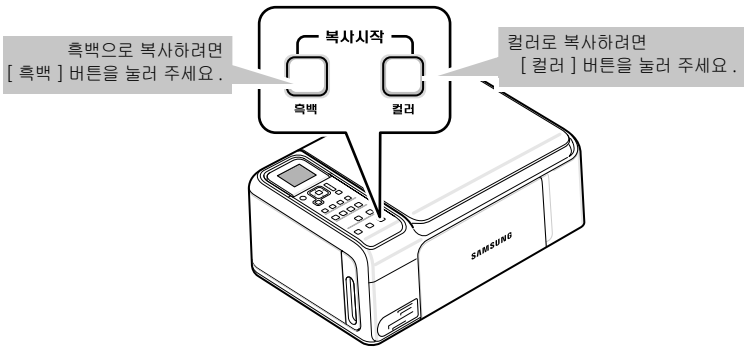

Samsung 관리자에서 복사하기

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

2 유리면 위에 원본의 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요 .

- 유리면은 원본을 읽어들이는 스캔창입니다 . 스캔창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 스캔할 문서가 작은 경우 우측 앞면의 꼭지점을 기준으로 해서 놓아 주세요 .

참 고

책 , 잡지 등과 같이 두꺼운 것를 복사할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

4 [Samsung 관리자 3.0] 을 실행시킨 뒤 [복사] 를 클릭하세요 .

- [Samsung 관리자 3.0] 열기는 50 쪽을 참조하세요 .

5 복사 환경 설정 화면이 나타납니다 .

	이름	기능
1	**복사 매수**	숫자를 직접 입력하거나 ▲ , ▼를 눌러 원하는 복사 매수를 선택하세요 .
2	**복사 품질 / 원본**	원하는 복사 품질과 원본의 종류를 선택하세요 . • **고품질** : 모든 용지에 대해 가장 좋은 품질을 제공합니다 . 다른 품질에 비해 복사 속도가 느립니다 . • **고속** : 복사 속도가 빠릅니다 . 다른 품질에 비해 인쇄 품질이 다소 떨어질 수 있습니다 .
3	**복사 색상**	컬러 또는 흑백을 선택해 복사합니다 .
4	**확대 / 축소**	확대 또는 축소 배율을 지정하여 크게 또는 작게 복사할 수 있습니다 .
5	**용지 크기 / 용지 종류**	복사할 용지의 크기와 종류를 선택합니다 .

	이름	기능
6	**밝게 / 어둡게**	조절막대를 움직여 복사 밝기를 조절할 수 있습니다 .
7	**다양한 복사**	실제 이미지 크기로 복사하거나 용지 크기에 맞게 복사할 수 있습니다 .
8	**도움말**	여러 가지 복사 방법에 관한 자세한 도움말을 볼 수 있습니다 .

6 원하는 복사 환경으로 설정한 후 [복사 시작] 을 클릭해 복사하세요 .

복사 취소하기

1 복사 중에 취소하려면 조작부에 있는 [정지] 버튼을 누르세요 .

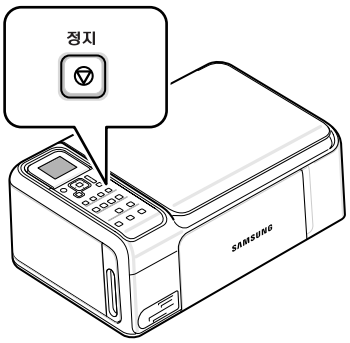

이미지 스캔하기

Samsung 관리자나 TWAIN 지원 프로그램 (어도비 포토 디럭스 , 어도비 포토샵 등) 을 이용하거나 조작부의 [스캔시작] 버튼을 눌러 스캔할 수 있습니다 . 스캔한 이미지는 인쇄 및 편집할 수 있습니다 .

참 고

■ 고해상도의 이미지를 스캔하려면 스캔할 이미지 크기의 두 배 이상의 여유 공간이 하드 디스크에 있어야 합니다 .
■ 스캔 기능은 스캔 옵션 설정 및 컴퓨터 환경에 따라 달라질 수 있습니다 .

조작부에서 스캔하기

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

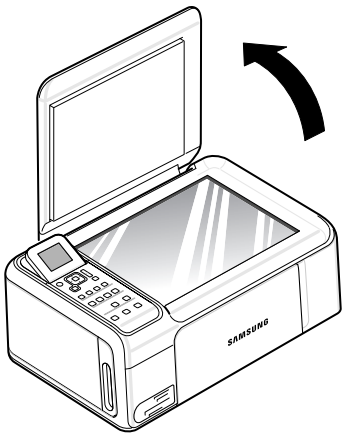

2 유리면 위에 원본의 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요 .

- 유리면은 원본을 읽어들이는 스캔창입니다 . 스캔창이 더러워지면 스캔 파일에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 스캔할 문서가 작은 경우 우측 앞면의 꼭지점을 기준으로 해서 놓아 주세요 .

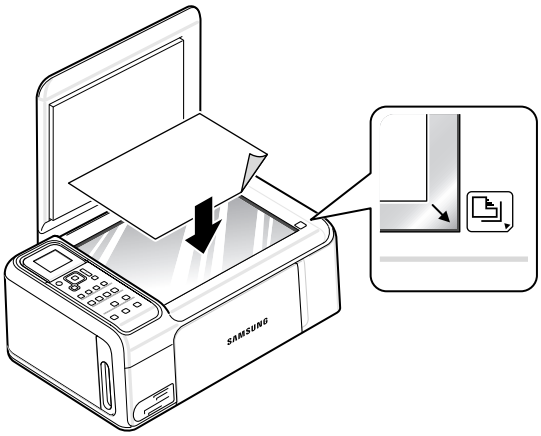

참 고

책 , 잡지 등과 같이 두꺼운 것을 스캔할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

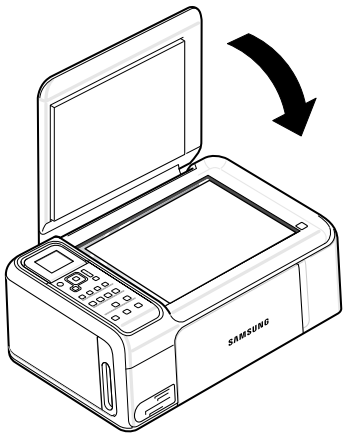

4 조작부의 [스캔보내기] 를 누르세요 .

5 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 스캔한 이미지가 함께 열릴 프로그램을 선택한 후 [확인] 을 누르세요 .

- 프로그램 목록은 Samsung 관리자 3.0 의 [설정] → [스캔 설정] → [스캔 대상 설정] 에서 선택할 수 있습니다 . 원하는 프로그램을 선택해서 [추가] 를 누른 뒤 [확인] 을 누르세요 . 79 쪽을 참조하세요 .

참 고

■ 조작부의 [미리보기] 를 누르면 조작부 화면에서 스캔할 이미지를 미리 볼 수 있습니다 .
■ 윈도우 98SE/Me 에서는 스캔한 이미지를 컴퓨터로 보내는 기능이 지원되지 않습니다 . Samsung 관리자에서 스캔하기를 이용하세요 .

6 [스캔시작] 을 누르세요 .

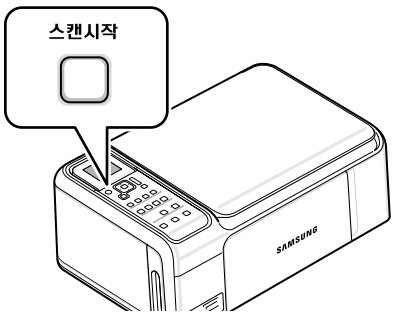

- 스캔하는 중에는 전원 버튼이 깜박입니다 .

Samsung 관리자에서 스캔하기

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

2 유리면 위에 원본의 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요 .

- 유리면은 원본을 읽어들이는 스캔창입니다 . 스캔창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 스캔할 문서가 작은 경우 우측 앞면의 꼭지점을 기준으로 해서 놓아 주세요 .

참 고

책 , 잡지 등과 같이 두꺼운 것을 스캔할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

4 [Samsung 관리자 3.0] 을 실행시킨 뒤 [스캔] 을 클릭하세요 .

- [Samsung 관리자 3.0] 열기는 50 쪽을 참조하세요 .

참 고

TWAIN 지원 프로그램에서 스캔하려면 해당 프로그램에서 스캔 장치를 본 제품으로 선택한 뒤 실행하면 됩니다 . 프로그램마다 설정 및 사용 방법이 다르므로 사용하려는 프로그램의 설명서를 참조하세요 .

이미지 스캔하기

5 관리자에서 스캔 프로그램이 실행됩니다 .

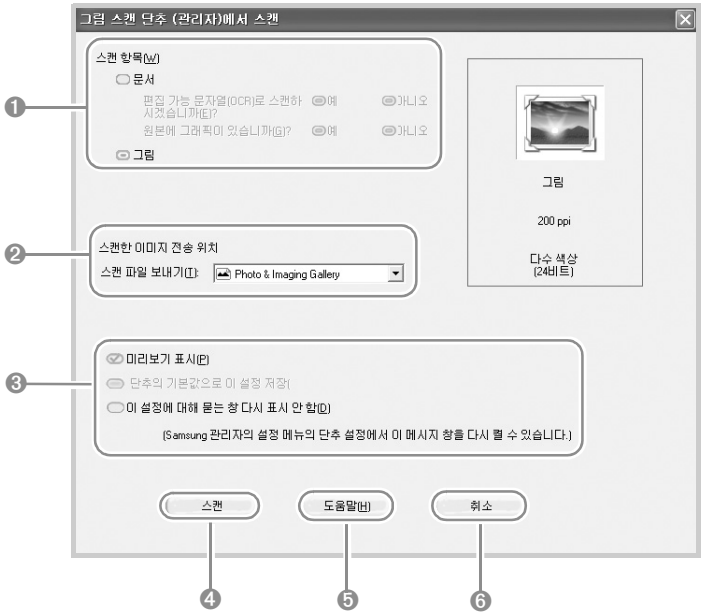

	기능
1	스캔 원본의 종류를 선택하세요 .
2	스캔한 이미지를 보낼 프로그램을 선택하세요 .
3	미리보기 표시 , 기본값으로 저장 등 원하는 항목을 선택하세요 .
4	원본의 스캔 미리보기를 시작합니다 .
5	도움말을 볼 수 있습니다 .
6	스캔 작업을 취소합니다 .

참 고

스캔 기능은 스캔 옵션 설정 및 컴퓨터 환경에 따라 영향을 받습니다 .

6 원하는 스캔 환경을 설정하세요 .

7 [스캔] 을 클릭해 미리 보기를 확인하세요 .

8 Samsung 스캐닝 프로그램이 나타납니다 .

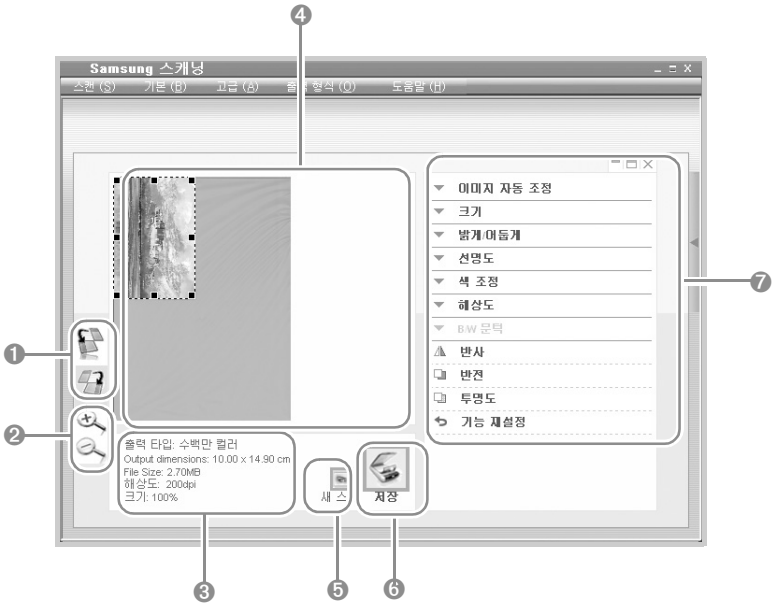

	기능
1	이미지의 방향을 시계 또는 반시계 방향으로 90 도씩 회전시킬 수 있습니다 .
2	이미지의 크기를 확대 또는 축소해서 볼 수 있습니다 .
3	스캔할 이미지에 관한 정보를 보여줍니다 . 기본 설정값을 변경할 수 있습니다 . (79 쪽 참조)
4	스캔할 이미지를 미리 보거나 원본 이미지 상태로 다시 볼 수 있습니다 . 스캔 영역을 조정하여 스캔할 부분을 선택할 수 있습니다 .
5	미리 보기를 다시 실행합니다 .
6	원본의 스캔을 시작합니다 .
7	최종 스캔을 실행하기 전에 여러 가지 방법으로 스캔 환경을 설정하여 이미지를 변경할 수 있습니다 . 최상의 이미지 품질을 얻으려면 미리보기 단계에서 이미지를 조정하세요 .

*** 스캔 환경 설정을 위해서는 우측 화살표 버튼을 클릭 하세요 .**

9 [저장] 을 클릭해 스캔을 시작하세요 .

10 다른 이미지를 다시 스캔하려면 [예] 를 그렇지 않은 경우 [아니오] 를 선택하세요 .

11 위 5번 화면의 2번 항목에서 선택한 프로그램이 열리면서 스캔한 이미지를 볼 수 있습니다 .

참 고

■ 스캔하기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자 3.0] 의 [도움말] 을 참조하세요 .
■ 미리보기한 파일과 실제 스캔해서 저장되는 파일용량에는 차이가 있습니다 . 실제 저장되는 파일은 압축하여 저장되므로 미리보기한 파일보다 용량이 작아집니다 .

스캔하여 메모리 카드로 저장하기

1 복합기의 해당 슬롯에 메모리 카드를 넣어주세요 .

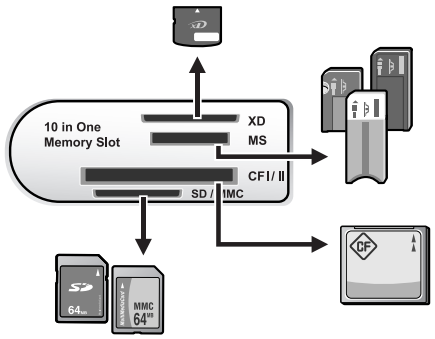

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .

참 고

■ 사용할 수 있는 메모리 카드는 CompactFlash (I, II), Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Multimedia Card, Secure Digital 그리고 xD-Picture Card 입니다 .
■ 메모리 카드에 접근하는 중에는 카드를 꺼내지 마세요 . 카드에 저장된 파일이 손상될 수 있습니다 . 표시등이 깜박이지 않을 때 카드를 꺼내세요 .
■ 메모리 카드나 저장 장치에 DPOF (Direct Print Order Format) 정보가 있다면 해당 파일의 인쇄 여부를 물어보는 화면이 나타납니다 . [아니오] 를 선택하세요 .
■ 메모리 카드에 저장된 파일 이름에 2 바이트 문자를 사용하지 마세요 . 예를 들어 중국어 간체 , 중국어 번체 , 일본어 및 한국어는 모두 2 바이트 문자입니다 .

2 스캔 덮개를 열어 주세요 .

3 유리면 위에 원본의 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요 .

- 유리면은 원본을 읽어들이는 스캔창입니다 . 스캔창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 스캔할 문서가 작은 경우 우측 앞면의 꼭지점을 기준으로 해서 놓아 주세요 .

4 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

5 조작부에서 [스캔보내기] 버튼을 누르세요 .

6 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 ' 메모리 카드에 스캔 ' 을 선택하세요 .

7 [스캔시작] 버튼을 누르세요 .

- 문서가 스캔되어 자동으로 메모리 카드에 저장됩니다 .

스캔 취소하기

조작부에 있는 [정지] 버튼을 눌러 스캔을 취소하세요 .

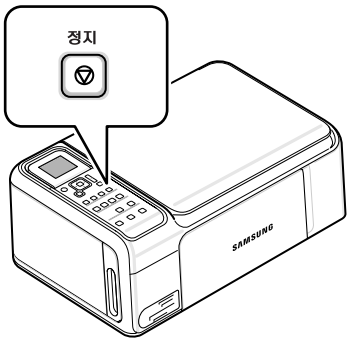

이미지 보기 및 편집하기

사진 및 이미지 갤러리는 Samsung 관리자에 연결되어 있는 이미지 파일 관리 및 편집 프로그램입니다. 사진 및 이미지 갤러리에서 스캔한 이미지 파일을 편집하거나 인쇄하기, 앨범 만들기, 전자 우편 보내기 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

사진 및 이미지 갤러리 실행하기

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행시킵니다.

- 바탕화면에서 [사진 및 이미지 갤러리] 아이콘을 더블 클릭하세요.

- 또는 바탕화면에서 [관리자 3.0] 아이콘을 더블 클릭한 뒤 [보기 및 인쇄] 를 클릭하세요.

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [사진 및 이미지 갤러리] 를 차례로 선택하세요.

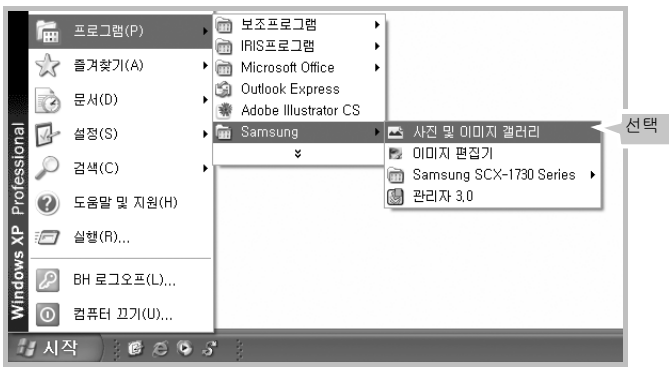

2 사진 및 이미지 갤러리 화면에서 다음과 같은 기본 기능을 사용할 수 있습니다 .

- [도움말] 을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다 .

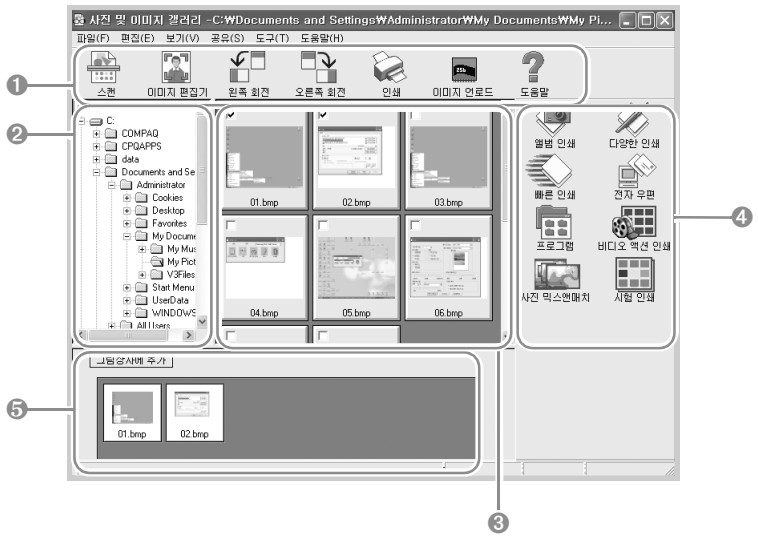

	이름	기능
1	**기본도구 모음**	• **스캔** : 스캔 프로그램이 실행됩니다 . • **이미지 편집기** : 이미지 영역에서 선택한 이미지를 편집합니다 . (66 쪽 참조) • **왼쪽 회전** : 이미지 영역에서 선택한 이미지를 왼쪽으로 회전합니다 . • **오른쪽 회전** : 이미지 영역에서 선택한 이미지를 오른쪽으로 회전합니다 . • **인쇄** : 이미지 영역에서 선택한 이미지를 인쇄합니다 . • **이미지 언로드** : 복합기에 삽입된 메모리 카드의 이미지를 읽어 컴퓨터로 저장합니다 . • **도움말** : 사진 및 이미지 갤러리에서 사용할 수 있는 여러 가지 다양한 기능에 대한 상세한 도움말을 볼 수 있습니다 .
2	**폴더 구조**	이미지가 저장되어 있는 위치를 보여줍니다 .
3	**이미지 영역**	스캔 받은 이미지 또는 불러들인 이미지를 작은 크기로 보여줍니다 . 원하는 이미지를 선택하세요 .

	이름	기능
4	**응용도구 모음**	• **앨범 인쇄** : 디지털 사진 앨범을 구성하거나 앨범 페이지를 인쇄할 수 있습니다 . (67 쪽 참조) • **다양한 인쇄** : 다양한 형태로 인쇄할 수 있습니다 . (68 쪽 참조) • **빠른 인쇄** : 간단한 방법으로 이미지를 선택하여 인쇄할 수 있습니다 . (70 쪽 참조) • **전자 우편**: 선택한 이미지를 전자우편에 첨부해서 전송할 수 있습니다. (70 쪽 참조) • **프로그램** : 원하는 응용 프로그램으로 이미지를 보낼 수 있습니다 . (71 쪽 참조) • **비디오 액션 인쇄** : 확장자 .avi 비디오 파일을 여러 컷으로 나누어 인쇄할 수 있습니다 . (72 쪽 참조) • **사진 믹스앤매치** : 선택한 이미지의 인쇄 매수 , 용지 종류 및 크기를 선택하여 인쇄할 수 있습니다 . (74 쪽 참조) • **시험 인쇄** : 선택한 이미지를 시험 인쇄합니다 . (75 쪽 참조)
5	**그림상자**	그림상자에 추가된 이미지를 보여줍니다 .

이미지 편집하기

1 사진 및 이미지 갤러리에서 편집할 이미지를 선택한 뒤 [이미지 편집기] 를 선택하세요 .

- 또는 편집할 이미지를 더블 클릭하세요 .

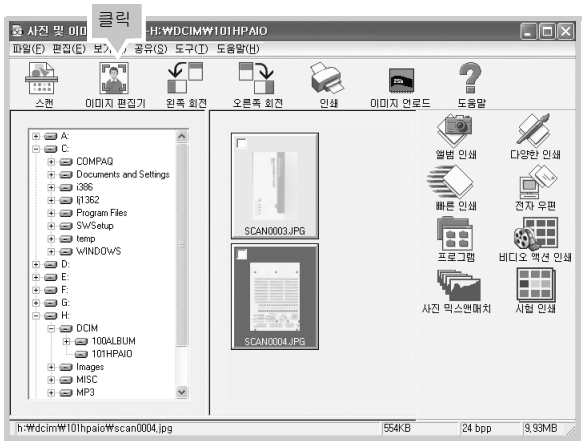

2 이미지 편집기 프로그램이 열립니다 . [도움말] 을 클릭하면 이미지 편집 도구에 대한 상세한 사용법을 볼 수 있습니다 .

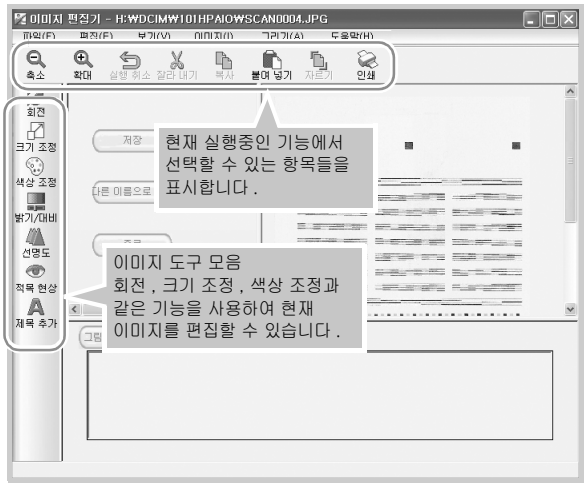

앨범 만들어 인쇄하기

1 사진 및 이미지 갤러리에서 [앨범 인쇄] 를 선택하세요 .

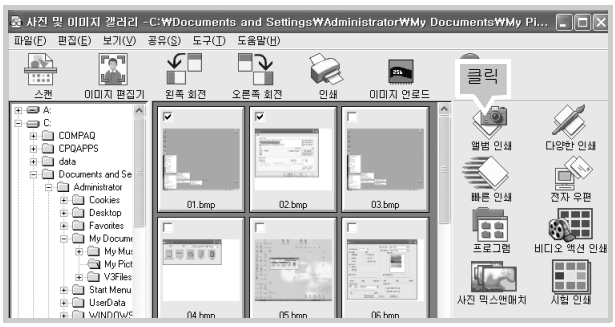

2 앨범 인쇄 프로그램이 열립니다 . [템플릿 표시] 를 클릭하세요 .

3 원하는 앨범 페이지 (템플릿) 를 더블 클릭하세요 . 앨범 페이지 선택이 모두 끝나면 템플릿 화면을 닫으세요 .

4 앨범 미리 보기 화면에 나타난 템플릿의 오른쪽 위 네모 상자를 더블 클릭하세요 .

5 앨범으로 만들고 싶은 사진을 그림 상자에서 선택해서 원하는 앨범 위치로 끌어 놓으세요 . [도움말] 을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다 .

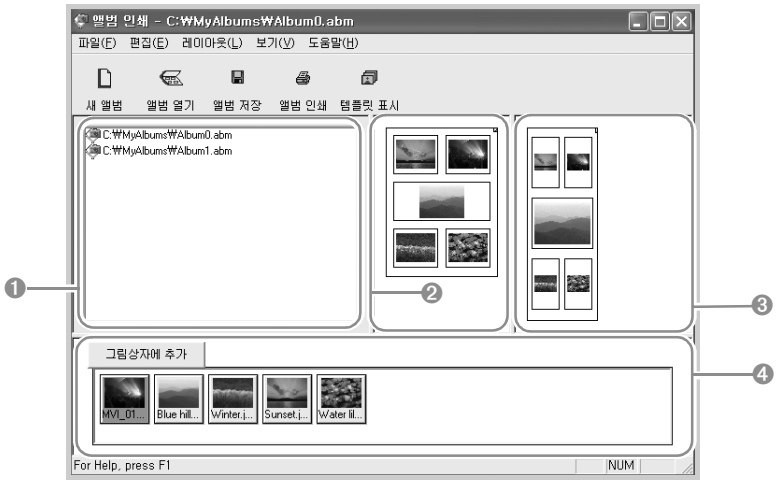

	이름	기능
1	**앨범 리스트**	기본 폴더에 있는 앨범 리스트를 보여줍니다 .
2	**앨범 미리 보기**	선택된 앨범 페이지 (템플릿) 를 미리 볼 수 있습니다 .
3	**앨범 페이지 보기**	앨범 페이지를 만듭니다 . 그림 상자에 있는 그림을 끌어다 앨범 페이지에 넣습니다 .
4	**그림 상자**	사진 및 이미지 갤러리에서 이미지 영역에 있는 이미지의 왼쪽 상단의 체크 상자를 선택하거나 [그림상자에 추가] 를 클릭하면 선택한 이미지를 보여줍니다 .

다양한 인쇄하기

지갑 크기 인쇄 , 한 장에 4 매 인쇄 , 전체 페이지에 맞추기 , 원형 스티커 , 사각형 스티커 , 티 - 셔츠 (좌우반전) 인쇄 , 포스터 인쇄 등 다양한 기능을 선택해 인쇄할 수 있습니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리에서 인쇄할 이미지를 선택한 뒤 [다양한 인쇄] 를 선택하세요 .

2 다양한 인쇄 프로그램이 열립니다 . 원하는 항목을 선택한 후 [인쇄] 를 클릭하세요 .

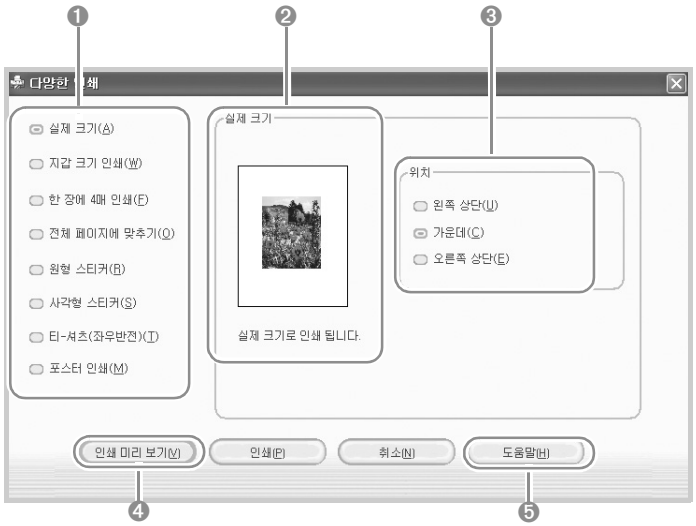

	이름	기능
1	**인쇄 항목**	여러 가지 인쇄 방법을 선택할 수 있습니다 .
2	**미리 보기**	현재 선택된 인쇄방법에 따른 이미지 형태를 볼 수 있습니다 .
3	**위치**	선택한 인쇄 방법에 따라 이미지의 위치 또는 크기 등을 선택할 수 있습니다 .
4	**인쇄 미리 보기**	인쇄하기 전에 어떻게 인쇄되는지 미리 볼 수 있습니다 .
5	**도움말**	여러 가지 인쇄 방법에 관한 자세한 도움말을 볼 수 있습니다 .

이미지 보기 및 편집하기

빠른 인쇄하기

기본 프린터를 사용하여 이미지를 인쇄합니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리에서 인쇄할 이미지를 선택한 뒤 [빠른 인쇄] 를 선택하세요 .

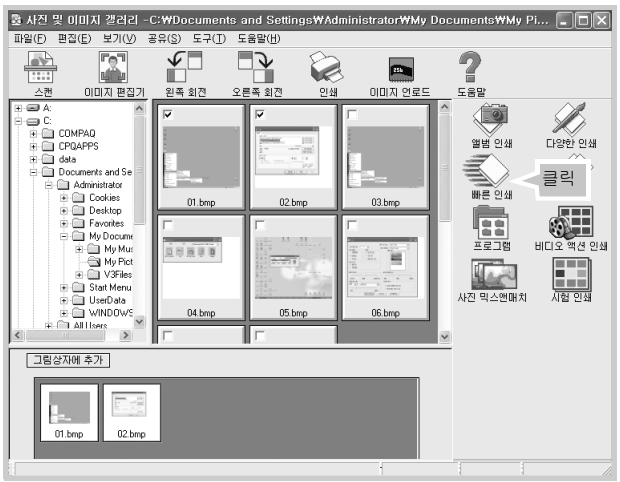

2 선택한 이미지가 바로 인쇄됩니다 .

전자 우편에 이미지 첨부하기

주 의 사진 및 이미지 갤러리에서 선택한 이미지를 전자 우편에 첨부하여 전송하려면 사용중인 메일 프로그램에 관한 정보를 사진 및 이미지 갤러리에 먼저 등록해 두어야 합니다 (79 쪽 참조).

1 사진 및 이미지 갤러리에서 첨부할 이미지를 선택한 뒤 [전자 우편] 을 클릭하세요 .

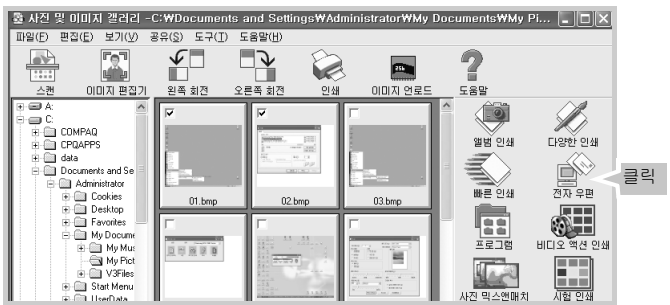

2 원하는 환경으로 설정한 뒤 [전자 우편으로 보내기] 를 클릭하세요 .

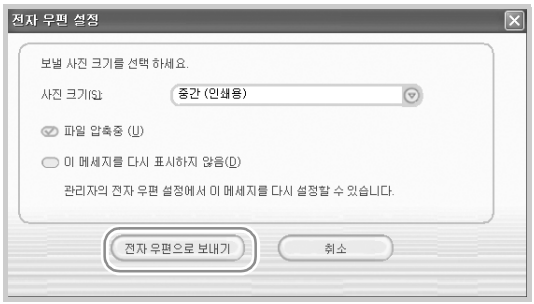

3 미리 설정해 둔 전자 우편 프로그램이 열립니다 . 필요한 정보를 입력한 후 [보내기] 를 클릭해 전자 우편을 전송하세요 .

- [도움말] 을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다 .

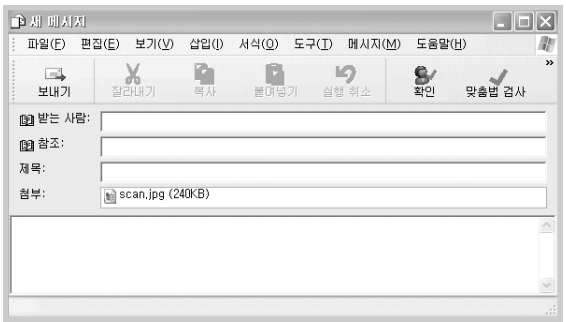

응용 프로그램에 보내기

원하는 응용 프로그램으로 이미지를 보냅니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리에서 첨부할 이미지를 선택한 뒤 [프로그램] 을 클릭하세요 .

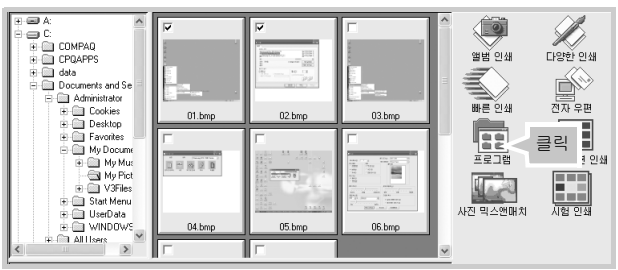

2 원하는 프로그램을 선택한 후 [지금 보내기] 를 누르세요 .

- 선택한 프로그램이 이미지와 함께 열립니다 .

비디오 파일 인쇄하기

.avi 확장자를 가진 비디오 파일을 9 장으로 나누어 인쇄합니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리에서 인쇄할 비디오 파일을 선택한 뒤 [비디오 액션 인쇄] 를 선택하세요 .

2 나타나는 비디오 액션 창에서 원하는 환경으로 선택하세요 . [인쇄] 를 클릭하세요 .

	이름	기능
1	**프린터**	프린터를 선택하세요 .
2	**용지 설정**	용지 크기 및 종류를 선택하세요 .
3	**방향 / 인쇄 품질**	비디오 파일이 인쇄될 방향과 인쇄 품질을 선택하세요 .
4	**프레임 캡션 / 복사 매수**	인쇄될 페이지에 나타날 프레임 캡션과 복사 매수를 선택하세요 .
5	**제목**	인쇄할 비디오 파일의 이름을 입력하세요 .

이미지 보기 및 편집하기

인쇄 크기별로 인쇄 매수 설정하기

한 이미지를 여러 크기의 파일로 인쇄합니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리에서 인쇄할 이미지 파일을 선택한 뒤 [사진 믹스앤매치] 를 선택하세요 .

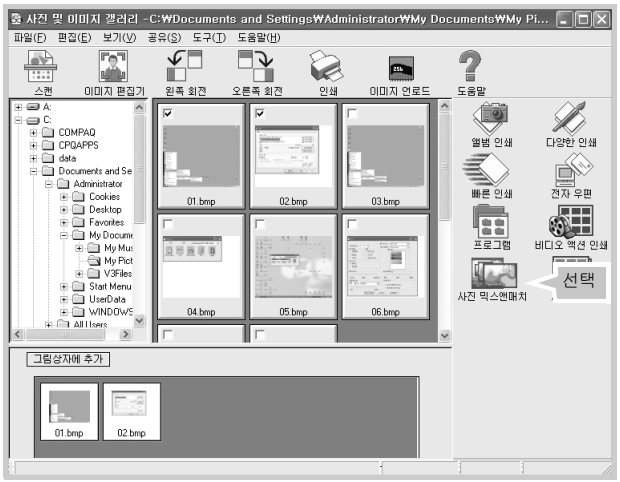

2 원하는 크기에서 원하는 인쇄 매수를 입력한 뒤 [인쇄] 를 클릭하세요 .

이미지 보기 및 편집하기

그림 목록 인쇄하기

현재 선택한 폴더에 있는 이미지들을 한 페이지에 모두 인쇄해 이미지를 확인합니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리에서 인쇄할 이미지가 속한 폴더를 선택한 뒤 [시험 인쇄] 를 선택하세요 .

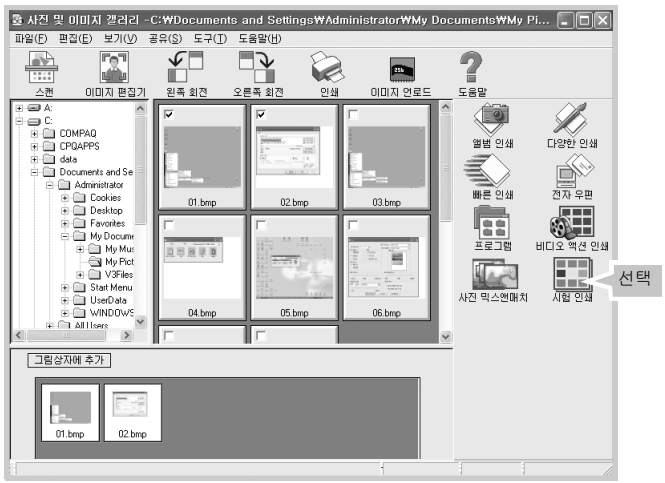

2 제목을 입력하고 용지 크기와 종류를 설정한 뒤 [인쇄] 를 클릭하세요 .

문서 스캔하기 (OCR)

편집할 수 있는 문서를 스캔하여 글자를 추출합니다. 신문 기사, 문서 등을 스캔하면 응용 프로그램에서 직접 입력할 필요없이 문장을 추출하여 수정할 수 있습니다.

주 의 스캔 원본 문서 종류 및 형태에 따라 문자 인식율이 다를 수 있습니다.

1 스캔 덮개를 열어 주세요.

2 유리면 위에 원본의 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요.

- 유리면은 원본을 읽어들이는 스캔창입니다. 스캔창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요.
- 스캔할 문서가 작은 경우 우측 앞면의 꼭지점을 기준으로 해서 놓아 주세요.

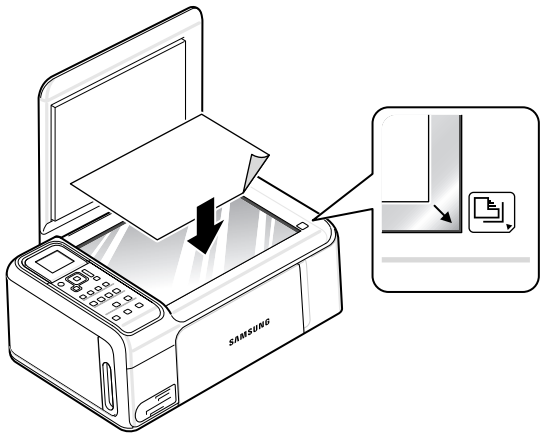

참 고 책, 잡지 등과 같이 두꺼운 것을 스캔할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오.

3 스캔 덮개를 닫아 주세요.

4 [Samsung 관리자 3.0] 을 실행시킨 뒤 , [문자 인식 (OCR)] 을 클릭하세요 .

5 관리자에서 스캔 프로그램이 실행됩니다 .

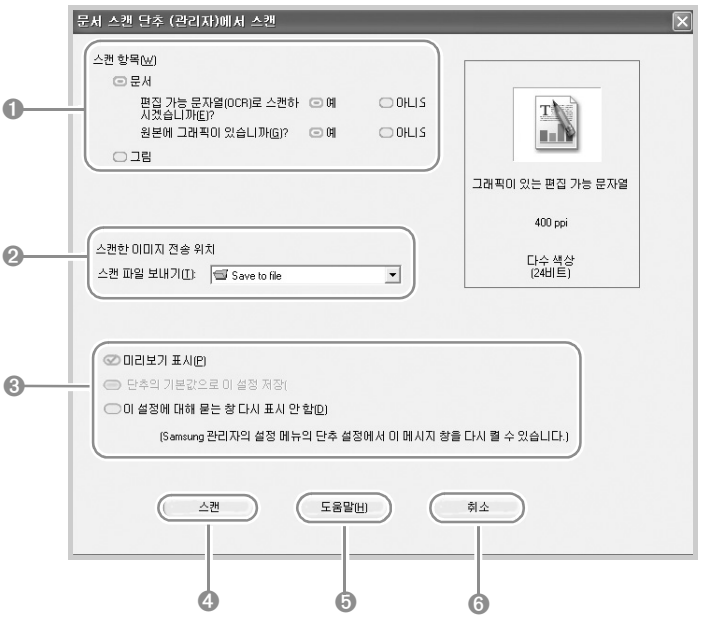

	기능
1	스캔 원본의 종류를 선택하세요 .
2	스캔한 이미지를 보낼 프로그램을 선택하세요 .
3	미리보기 표시 , 기본값으로 저장 등 원하는 항목을 선택하세요 .
4	원본의 스캔 미리보기를 시작합니다 .
5	도움말을 볼 수 있습니다 .
6	스캔 작업을 취소합니다 .

6 원하는 스캔 환경을 설정하세요 .

문서 스캔하기 (OCR)

7 [스캔] 을 클릭해 미리 보기를 확인하세요 .

- Samsung 스캐닝 프로그램이 나타납니다 .

8 [저장] 을 클릭해 스캔을 시작하세요 .

9 다른 이미지를 다시 스캔하려면 [예] 를 , 그렇지 않은 경우 [아니오] 를 선택하세요 .

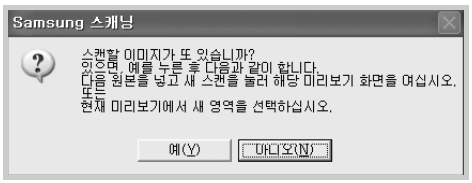

10 위 5 번 화면의 2 번 항목에서 편집할 프로그램을 선택한 경우 , 선택한 프로그램이 자동 실행되면서 스캔한 텍스트를 표시합니다 . 스캔 한 텍스트를 인용하거나 수정할 수 있습니다 .

5 번 화면의 2 번 항목에서 [Save to file] 을 선택한 경우 저장 위치 선택 , 파일 이름 입력 및 파일 형식을 선택한 후 [저장] 을 클릭하세요 .

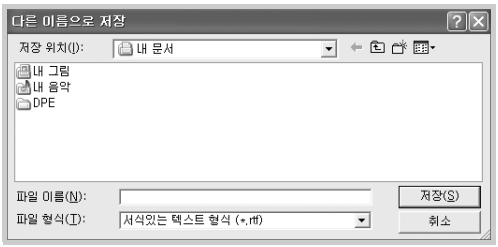

Samsung 관리자 환경 설정하기

스캔 , 인쇄 , 전자 우편에 관한 설정 상태를 보거나 변경할 수 있습니다 .

1 바탕화면에서 [관리자 3.0] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [관리자 3.0] 을 차례로 선택하세요 .

2 [Samsung 관리자 3.0] 화면이 열립니다 .

3 [설정] 을 클릭하여 원하는 항목을 선택하세요 .

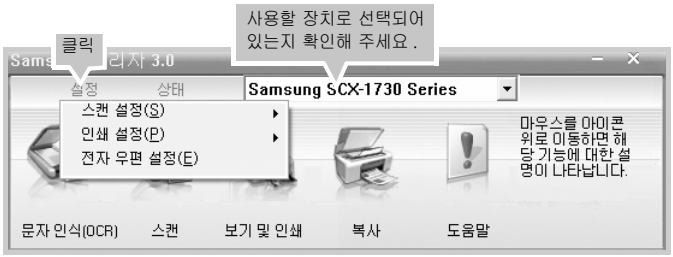

스캔 설정	– **문서 스캔 설정** : 텍스트를 포함하고 있는 문서를 스캔할 때의 기본값을 설정합니다 . 이미지 전송 위치 , 미리보기 표시 여부 등을 선택하세요 . [문서 스캔 설정 수정] 을 클릭하면 해상도 , 출력 형식 , OCR 언어 , 문서자동 자르기 환경을 선택할 수 있습니다 . – **그림 스캔 설정** : 그림을 포함한 문서를 스캔할 때의 기본값을 설정합니다 . 이미지 전송 위치 , 미리보기 표시 여부 등을 선택하세요 . [그림 스캔 설정 수정] 을 클릭하면 해상도 , 출력 형식 , 저장 위치 , 저장 파일 형식 , 스캔한 그림 자동 자르기 , 자동으로 여러장 스캔하기 등의 환경을 선택할 수 있습니다 . – **스캔 대상 설정** : 조작부의 [스캔보내기] 버튼을 눌러 선택할 수 있는 스캔 대상의 목록을 만들 수 있습니다 . – **버튼 설정** : 조작부의 [스캔보내기] 버튼을 눌러 스캔 환경을 설정합니다 . – **스캔 선택 사항** : 스캔 시 사용할 수 있는 자동 조절 값들과 스캔 품질 및 압축 방법 등을 설정합니다 .
인쇄 설정	– **프린터 설정** : 프린터 설정에 관한 자세한 내용은 37 쪽을 참조하세요 . – **프린터 유지보수** : 프린터 유지보수에 관한 자세한 내용은 94 쪽을 참조하세요 .
전자 우편 설정	사용할 메일 프로그램과 첨부 파일의 크기를 설정하세요 . [저장된 사진] 항목에서는 첨부할 이미지의 용도나 설정창 표시 여부를 선택할 수 있습니다 .

4 사진 인쇄하기

인화지 카세트 사용하기
컴퓨터에서 인쇄하기
스캔하여 인쇄하기
메모리 카드에서 인쇄하기

인화지 카세트 사용하기

인화지에 사진을 인쇄하는 경우 인화지 카세트를 사용하면 용지를 고정할 수 있어 더욱 쉽게 인쇄할 수 있습니다 .

1 용지함에 들어있는 용지를 모두 제거하세요 .

2 인화지 카세트를 왼쪽으로 열고 잡아당겨서 빼내세요 .

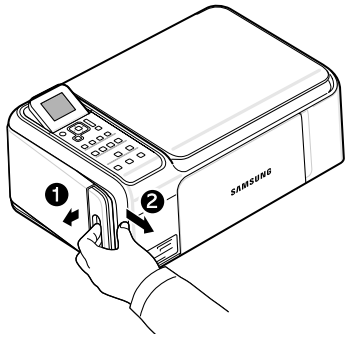

3 인화지의 인쇄면이 아래로 향하게 카세트에 넣어 주세요 .

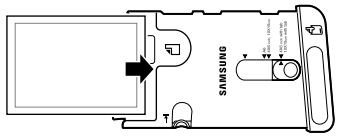

- 탭이 있는 인화지라면 탭이 손잡이 쪽으로 가도록 넣어 주세요 .

4 용지 길이 가이드 및 용지 너비 가이드를 용지 크기에 맞게 조절하세요 .

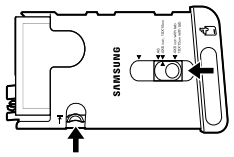

5 인화지 카세트를 용지함 오른쪽에 있는 홈에 맞춰 끼운 후 밀어 넣으세요 .

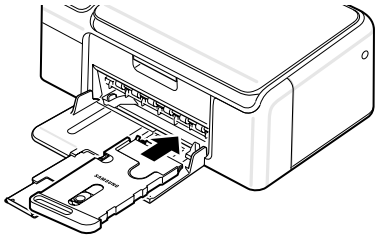

- 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 넣으세요 .

컴퓨터에서 인쇄하기

사진 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [인쇄 바로 가기] 탭의 ' 경계선 없는 사진 인쇄 ' 또는 ' 흰 경계선 있는 사진 인쇄 ' 를 선택하세요 .

- [흰 경계선 있는 사진 인쇄] 는 사진에 흰 경계선이 인쇄되어 나옵니다 .

4 인쇄 품질 , 용지 종류 , 용지 크기 , 방향 등 인쇄 환경을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

5 [인쇄] 를 클릭해 인쇄를 시작하세요 .

참 고

사진을 인쇄할 때 용지 종류를 고속표준 인화지 , 반광택으로 선택하고 , 인쇄 품질을 보통으로 설정하면 잉크를 절약할 수 있습니다 .

컴퓨터에서 인쇄하기

컬러 사진 흑백으로 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 각 탭에서 인쇄 환경 설정 후 [색상] 탭을 선택하세요 .

4 색상 옵션 항목에서 [그레이스케일로 인쇄] 를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요 .

5 [확인] 을 클릭하세요 .

6 [인쇄] 를 클릭해 인쇄를 시작하세요 .

사진 보정 후 인쇄하기

Real Life 기술을 이용해 사진을 보정할 수 있습니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭에서 Real Life 기술의 사진 고정 항목을 [기본] 또는 [전체] 로 선택하세요 .

- [기본] 을 선택하면 사진의 초점을 자동으로 맞추고 , 선명도를 알맞게 조정합니다 .
- [전체] 를 선택하면 적목 현상을 자동으로 제거하고 , 어두운 사진을 밝게 조정합니다 . 또한 사진의 선명도와 초점을 향상시킵니다 .

스캔하여 인쇄하기

유리면에서 스캔한 사진을 원하는 방법으로 바로 인쇄할 수 있습니다 .

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

2 유리면 위에 인쇄할 사진의 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요 .

- 우측 앞면의 꼭지점을 기준으로 해서 놓아 주세요 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

4 조작부의 [사진메뉴] 를 누르세요 .

5 방향 버튼을 눌러 ' 다시 인쇄 ' 를 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

- 또는 조작부의 [스캔 & 인쇄] 를 눌러도 이 단계로 바로 접근 할 수 있습니다 .

참 고

' 스캔 & 인쇄 ' 기능은 원고를 스캔하여 지정한 사진 용지 크기에 맞추어 인쇄하는 기능입니다 . 원고와 용지의 크기가 다른 경우 인쇄본의 좌우 , 상하에 약간의 이미지 잘림이 발생할 수 있습니다 .

6 놓여진 사진을 바로 인쇄하려면 [사진인쇄] 를 누르세요 .
기타 옵션을 설정한 뒤 인쇄하려면 [확인] 을 누르세요 .

7 [사진인쇄] 를 누른 경우 원본의 사진을 스캔한 뒤 바로 인쇄가 시작됩니다 .
[확인] 을 누른 경우 용지 크기를 선택하고 , [확인] 을 누르세요 .

8 ' 빛바랜 원본 수정 ' 창이 나타나면 원하는 상태를 설정한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

- 사진 스캔이 시작됩니다 .

9 [확인] 을 눌러 사진 메뉴 창을 여세요 .

- 미리 보기 창과 사진 메뉴들이 나타납니다 .

10 복사 매수를 조절하거나 사진을 편집하세요 .

- 사진을 편집하는 방법은 91 쪽을 참조하세요 .

11 설정이 끝나면 ' 선택 완료 ' 를 선택해 [확인] 을 누르세요 .

12 ' 지금 인쇄 ' 가 선택된 상태에서 [확인] 을 누르세요 .

메모리 카드에서 인쇄하기

디지털 카메라용 메모리 카드만 있으면 복합기가 컴퓨터와 연결되어 있지 않더라도 손쉽게 사진을 인쇄할 수 있습니다 . 컴퓨터와 연결되어 있으면 컴퓨터로 사진을 보내 저장할 수도 있습니다 .

메모리 카드에서 직접 인쇄하기

1 복합기의 전원을 켜주세요 .

2 복합기의 해당 슬롯에 메모리 카드를 넣어주세요 .

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .
- 메모리 카드가 미리 삽입된 상태이면 [사진메뉴] 를 누르세요 .

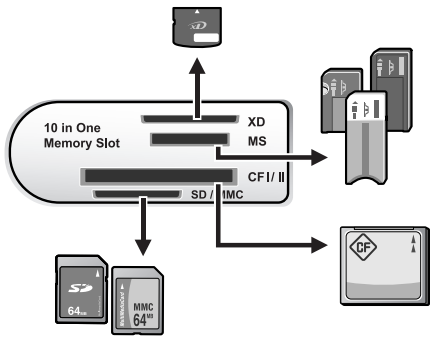

참 고

■ 사용할 수 있는 메모리 카드는 CompactFlash (I, II), Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Multimedia Card, Secure Digital 그리고 xD-Picture Card 입니다 .
■ 메모리 카드에 접근하는 중에는 카드를 꺼내지 마세요 . 카드에 저장된 파일이 손상될 수 있습니다 . 표시등이 깜박이지 않을 때 카드를 꺼내세요 .
■ 메모리 카드나 저장 장치에 DPOF (Direct Print Order Format) 정보가 있다면 해당 파일의 인쇄 여부를 물어보는 화면이 나타납니다 . [아니오] 를 선택하세요 .
■ 메모리 카드에 저장된 파일 이름에 2 바이트 문자를 사용하지 마세요 . 예를 들어 중국어 간체 , 중국어 번체 , 일본어 및 한국어는 모두 2 바이트 문자입니다 .

3 ' 보기 / 인쇄 ' 가 선택된 상태에서 [확인] 을 누르세요 .

4 ◀ 또는 ▶를 눌러 인쇄할 사진을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

5 '4 X 6' 이나 ' 확대 ' 중 사진의 크기를 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

- '4 X 6' 인치의 크기를 선택한 경우 ' 페이지당 1 개 – 경계선 없음 ' 또는 ' 페이지당 최대 3 개 ' 중에서 선택할 수 있습니다 .
- ' 확대 ' 를 선택한 경우 'A4' 또는 '5 X 7 인치 ' 중에서 선택할 수 있습니다 . A4 용지를 선택한 경우 페이지당 최대 매수 및 경계선 유무를 추가로 선택하세요 .

메모리 카드에서 인쇄하기

6 [확인] 을 눌러 사진 메뉴 창을 여세요 .

- 미리 보기 창과 사진 메뉴들이 나타납니다 .

7 아래 항목을 설정하세요 .

- 선택해제 : 선택한 사진을 인쇄하지 않으려면 선택하세요 . 선택이 해제됩니다 .
- 복사 매수 : 인쇄 매수를 선택하세요 .
- 사진 편집: 자르기, 사진 밝기, 색 효과를 사용하여 원하는 사진으로 편집하세요. 사진을 편집하는 방법은 91 쪽을 참조하세요 .

8 설정이 끝나면 ' 선택 완료 ' 를 선택해 [확인] 을 누르세요 .

9 ' 지금 인쇄 ' 가 선택된 상태에서 [확인] 을 누르세요 .

- 인쇄 전 옵션을 설정하려면 92 쪽을 참조하세요 .

전체 사진 목록 인쇄하기

1 복합기의 전원을 켜주세요 .

2 복합기의 해당 슬롯에 메모리 카드를 넣어주세요 .

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .
- 메모리 카드가 미리 삽입된 상태이면 [사진메뉴] 를 누르세요 .

3 ' 보기 / 인쇄 ' 가 선택된 상태에서 [확인] 을 누르세요 .

4 [확인] 을 누르세요 .

5 방향 버튼을 눌러 ' 모두 인쇄 ' 를 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

6 용지 크기를 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

- A4 용지를 선택한 경우 페이지당 최대 매수 및 경계선 유무를 추가로 선택하세요 .

7 ' 지금 인쇄 ' 가 선택된 상태에서 [확인] 을 누르세요 .

- 인쇄 전 옵션을 설정하려면 92 쪽을 참조하세요 .

8 선택한 방법으로 메모리 카드에 저장된 모든 사진 목록이 인쇄되어 나옵니다 .

컴퓨터로 사진 전송하기

선택한 사진을 연결되어 있는 컴퓨터로 보냅니다 .

윈도우 98SE/Me 에서는 이 기능이 지원되지 않습니다 . 메모리 카드의 사진을 컴퓨터에 저장하려면 메모리 카드를 슬롯에 꽂았을 때 모니터에 나타나는 안내창을 이용하거나 [내 컴퓨터] → [이동식디스크] 를 이용하세요 .

1 복합기의 전원을 켜주세요 .

2 복합기의 해당 슬롯에 메모리 카드를 넣어주세요 .

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .
- 메모리 카드가 미리 삽입된 상태이면 [사진메뉴] 를 누르세요 .

3 방향 버튼을 눌러 ' 저장 ' 을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .
또는 사진 및 이미지 갤러리 프로그램에서 [이미지 언로드] 를 누르세요 .

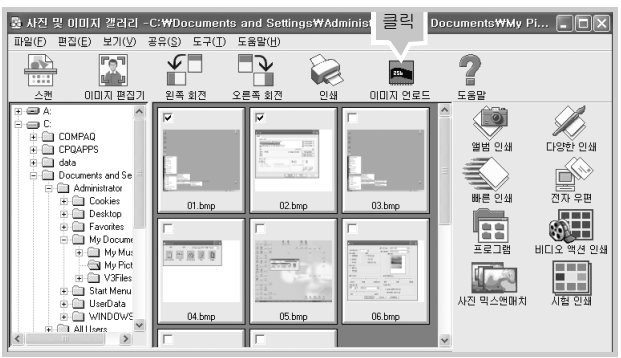

- 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 여는 방법은 64 쪽을 참조하세요 .
- 조작부 버튼을 이용해 사진을 저장하려면 [관리자 3.0] → [설정] → [스캔 설정] → [버튼 설정] → [스캔 파일 보내기] 목록이 Save to file 로 설정되어 있어야 합니다 .

메모리 카드에서 인쇄하기

4 컴퓨터 화면에 이미지 언로드 화면이 나타납니다 .

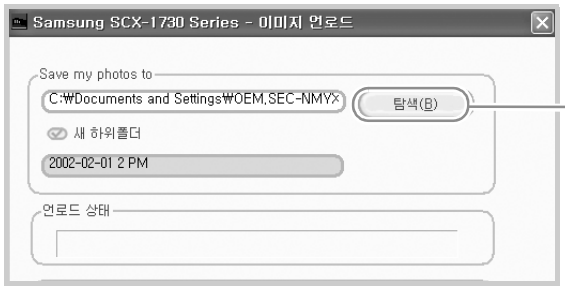

컴퓨터에 저장되는 위치를 바꿀 수 있습니다 .

5 화면의 [시작] 을 눌러 메모리 카드에 저장된 이미지를 컴퓨터로 전송하세요 .

슬라이드 보기 기능 사용하기

1 복합기의 전원을 켜주세요 .

2 메모리 카드나 저장 장치를 복합기의 해당되는 슬롯에 넣어주세요 .

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .
- 메모리 카드가 미리 삽입된 상태이면 [사진메뉴] 를 누르세요 .

3 방향 버튼을 눌러 ' 슬라이드 보기 ' 를 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

- 방향 버튼을 눌러 메모리 카드에 있는 사진들을 볼 수 있습니다 . 인쇄 관련 메뉴는 [확인] 을 누르세요 .

특수 기능 사용하여 인쇄하기

파노라마 인쇄 , 여권 인쇄 , 비디오 동작 인쇄 등의 기능을 사용할 수 있습니다 .

1 복합기의 전원을 켜주세요 .

2 복합기의 해당 슬롯에 메모리 카드를 넣어주세요 .

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .
- 메모리 카드가 미리 삽입된 상태이면 [사진메뉴] 를 누르세요 .

3 ' 보기 / 인쇄 ' 가 선택된 상태에서 [확인] 을 누르세요 .

4 ◀ 또는 ▶를 눌러 인쇄할 사진을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

5 방향 버튼을 눌러 ' 프로젝트 ' 를 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

6 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 원하는 특수 인쇄 방법을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

- **전체 사진 보기 용지** : 전체 사진 목록을 인쇄할 때 사용합니다 .
- **파노라마 인쇄물** : 파노라마 사진을 인쇄합니다 . 10 x 30 cm 의 파노라마 인화지를 사용하세요 .
- **Samsung CD/DVD 라벨** : CD 나 DVD 용 크기로 인쇄합니다 .
- **Wallet**: 지갑용 크기로 인쇄합니다 . 용지 크기를 선택하세요 .
- **여권 사진** : 원하는 여권 크기를 선택해 여권 사진을 인쇄합니다 . 용지 크기를 선택하세요 .
- **비디오 작업 인쇄물** : 선택한 비디오 파일의 내용을 9 장면으로 나누어 순서대로 인쇄합니다 . 지금 인쇄 화면의 [편집] 을 이용하면 비디오 향상 기능을 사용할 수 있습니다 . 비디오 향상 기능은 출력물의 인쇄 품질은 향상 시키지만 매우 느리게 인쇄됩니다 .

7 원하는 인쇄 방법으로 인쇄되어 나옵니다 .

사진 편집 기능 사용하기

사진 메뉴 창에서 ' 사진 편집 ' 항목을 선택한 경우 , 인쇄하려고 하는 사진의 밝기나 색효과 등을 조절할 수 있습니다 .

1 사진 메뉴 창에서 ' 사진 편집 ' 을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 원하는 편집기능을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

설정	설명
자르기	[확대 / 축소] 버튼 , [회전] 버튼 , 그리고 방향 버튼을 눌러 자를 부분을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .
사진 밝기	사진을 밝게하려면 ▶ , 어둡게 하려면 ◀를 누르세요 .
색 효과	사진에 사용할 특수 색 효과를 선택하세요 . 원본을 그대로 사용하려면 [효과 없음] 을 선택하세요 .

- 사진을 보는 동안 [확대 / 축소] 버튼이나 [회전] 버튼을 사용해서 원하는 영역을 선택한 뒤 [확인] 을 눌러 사진을 자를 수도 있습니다 .

메모리 카드에서 인쇄하기

사진 인쇄 옵션 설정하기

메모리 카드에서 직접 인쇄되는 사진 용지 종류 및 날짜 / 시간 삽입 여부를 설정합니다 .
' 지금 인쇄 ' 가 나타난 창에서 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다 .

1 지금 인쇄 창에서 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 ' 인쇄 옵션 ' 을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 원하는 옵션을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

- 해당 인쇄 옵션의 설정을 변경할 수 있습니다 .

설정	설명
용지 종류	사용할 용지의 종류를 설정합니다 .
날짜 자동 삽입	각 이미지 상단에 날짜와 시간 또는 날짜만을 인쇄하도록 설정합니다 . 날짜 형식은 일 – 월 – 년의 형식으로 인쇄됩니다 .
새 기본값 설정	현재 설정한 [인쇄 옵션] 을 기본값으로 저장합니다 .

5 관리하기

잉크 카트리지 관리하기
잉크 카트리지 정렬하기
잉크 카트리지 청소하기
잉크 카트리지 교체하기
스캔 유리면 및 덮개 청소하기
통신 테스트 페이지 인쇄하기
자체 검사 보고서 인쇄하기
환경 설정하기

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 보관하기

- 잉크 카트리지를 설치할 때까지는 포장을 벗기지 말고 보관하세요 .
- 빈 카트리지에 잉크를 부어 사용하지 마세요 . 이러한 리필 제품을 사용하여 제품에 이상이 생긴 경우 보증서의 내용대로 보장받지 못합니다 .
- 잉크 카트리지는 프린터와 같은 환경에서 보관하세요 .
- 교체할 때를 제외하고 잉크 카트리지를 프린터에서 빼지 마세요 . 교체나 청소를 하려고 뺀 경우 즉시 다시 넣거나 보관함에 넣어 두세요 .
  잉크 카트리지를 프린터에서 뺀 상태로 장시간 두면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다 .
- 컬러 카트리지와 검정 카트리지의 위치를 바꾸지 마세요 . 컬러 카트리지는 왼쪽 설치함에 , 검정 카트리지는 오른쪽 설치함에 넣어야 합니다 .
- 사용하지 않는 카트리지는 카트리지 보관함이나 진공 비닐에 넣어 보관하세요 .
  카트리지를 장시간 개봉해 두면 노즐이 막힐 수 있습니다 .

잉크 잔량 확인하기

조작부 화면 왼쪽 하단에 있는 잉크 아이콘의 높이를 보고 잉크 잔량을 예상할 수 있습니다 .
Samsung 관리자 프로그램에서도 확인할 수 있습니다 .

1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 3.0] 화면을 여세요 . (50 쪽 참조)

2 [Samsung 관리자 3.0] 에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수] 를 선택하세요 .

3 [Samsung SCX-1730 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .
[남은 잉크량] 탭을 선택해 잉크 잔량을 확인하세요 .

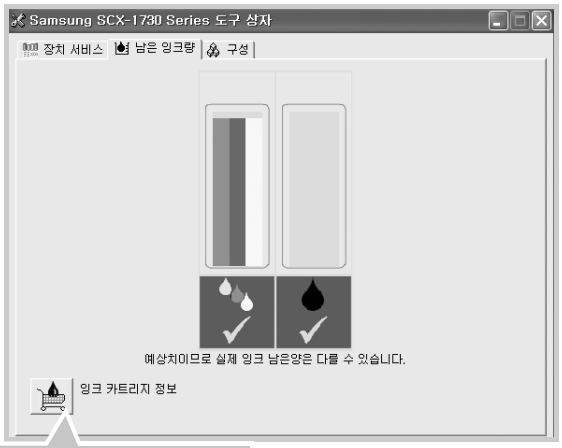

잉크 카트리지 종류별 주문 정보를 보거나 온라인 주문 및 주문 정보 페이지를 인쇄할 수 있습니다 .

잉크 카트리지 정렬하기

잉크 카트리지를 새것으로 설치하거나 인쇄시 글자나 선들이 매끄럽지 않고 비뚤어지거나 겹치면 카트리지 정렬을 실행하세요 .
새 잉크 카트리지가 설치되면 잉크 카트리지가 자동 정렬됩니다 . 평상시에 잉크 카트리지를 정렬하면 최적의 인쇄품질을 얻을 수 있습니다 .

1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 3.0] 화면을 여세요 . (50 쪽 참조)

2 [Samsung 관리자 3.0] 에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수] 를 선택하세요 .

3 [Samsugn SCX-1730 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .
[장치 서비스] 탭에서 [잉크 카트리지 정렬] 을 클릭하세요 .

4 [정렬] 을 클릭하면 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 . 페이지가 인쇄되어 나오면 [완료] 를 클릭하세요 .

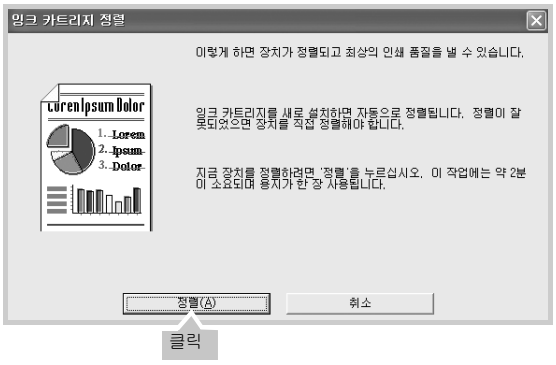
잉크 카트리지 정렬
이렇게 하면 장치가 정렬되고 최상의 인쇄 품질을 낼 수 있습니다.
LorenIpsum Dolor
1. Lorem
2. Ipsum
3. Dolor
잉크 카트리지를 새로 설치하면 자동으로 정렬됩니다. 정렬이 잘 못되었으면 장치를 직접 정렬해야 합니다.
지금 장치를 정렬하려면 '정렬'을 누르십시오. 이 작업에는 약 2분이 소요되며 용지가 한 장 사용됩니다.
정렬(A)
취소
클릭

또는 조작부에서 [설정] 을 눌러 [도구] → [잉크 카트리지 정렬] 을 차례대로 선택해도 잉크 카트리지 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

잉크 카트리지 청소하기

인쇄된 페이지에 선 또는 점이 누락되어 있거나 잉크 줄무늬가 생기면 잉크가 부족해서 잉크 카트리지를 교체해야 되는 상태이거나 카트리지를 청소해야 하는 상태입니다 .

잉크 카트리지 자동으로 청소하기

1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 3.0] 화면을 여세요 . (50 쪽 참조)

2 [Samsung 관리자 3.0] 에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수] 를 선택하세요 .

3 [Samsugn SCX-1730 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .
[장치 서비스] 탭에서 [잉크 카트리지 청소] 를 클릭하세요 .

4 [청소] 를 클릭해 잉크 카트리지를 청소하세요 . 청소 결과를 보여주는 페이지가 인쇄됩니다 .

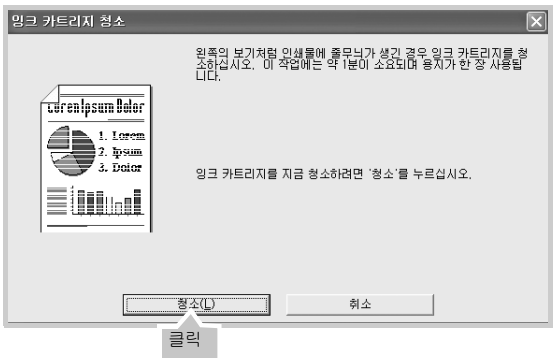

또는 조작부에서 [설정] 을 눌러 [도구] → [잉크 카트리지 청소] 를 차례대로 선택해도 잉크 카트리지 청소 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

5 결과가 만족스러우면 [완료] 버튼을 클릭하여 잉크 카트리지 청소를 끝내세요 .

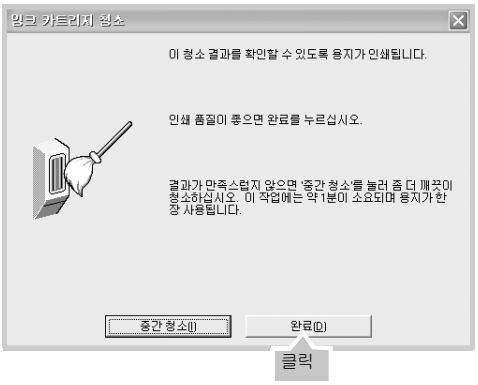
잉크 카트리지 청소
이 청소 결과를 확인할 수 있도록 용지가 인쇄됩니다.
인쇄 품질이 좋으면 완료를 누르십시오.
결과가 만족스럽지 않으면 '중간 청소'를 눌러 좀 더 깨끗이 청소하십시오. 이 작업에는 약 1분이 소요되며 용지가 한 장 사용됩니다.
중간 청소(I)
완료(D)
클릭

- 결과가 만족스럽지 않으면 [중간 청소]를 클릭해 다시 청소하세요. [중간 청소] 결과가 만족스럽지 않으면 [고급 청소], [다시 청소] 를 클릭해 청소하세요 .

참 고

[고급 청소], [다시 청소] 를 실행한 후에도 결과가 만족스럽지 않으면 잉크 카트리지를 교체하세요 . (99 쪽 참조)

주 의

필요한 경우에만 잉크 카트리지를 청소하세요 . 불필요한 청소는 잉크를 낭비하고 카트리지 수명을 단축시킵니다 .

잉크 카트리지 청소하기

잉크 카트리지 수동으로 청소하기

1 복합기의 전원 버튼이 켜져 있는지 확인하세요 .

- 꺼져 있다면 전원 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요 .

2 카트리지 덮개를 열고 카트리지를 빼낸 뒤 물을 약간 적신 깨끗한 천이나 면봉으로 노즐과 접촉면을 닦아 주세요 .

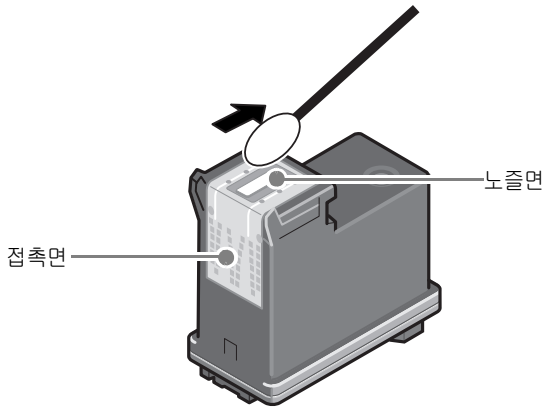

3 카트리지 설치함을 그림과 같이 닦아 주세요 .

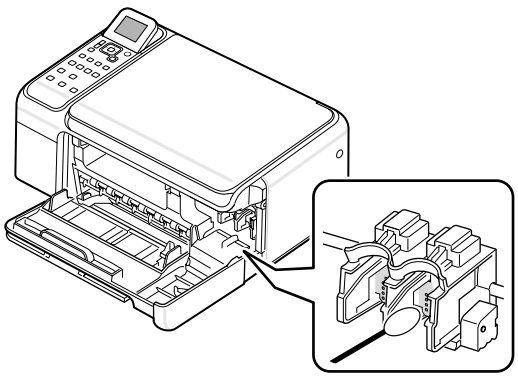

4 카트리지를 설치함에 넣고 카트리지 덮개를 닫아 주세요 . (21 쪽 참조)

주 의

- 청소할 때 손이나 옷에 잉크가 묻지 않도록 주의하세요 .
- 잉크 카트리지를 빼내어 청소한 후 30 분 이상 방치해 두지 말고 바로 설치하세요 .
- 컬러 잉크 카트리지의 노즐면을 닦을 때는 잉크가 섞이지 않도록 한방향으로만 닦아 주세요 .
- 잉크 노즐면이나 접촉면에 지문 등이 묻지 않게 조심하세요 .

잉크 카트리지 교체하기

1 복합기의 전원 버튼이 켜져 있는지 확인하세요 .

- 꺼져 있으면 전원 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요 .

2 카트리지 덮개를 여세요 . 카트리지 설치함이 오른쪽으로 이동합니다 .

3 교체할 잉크 카트리지를 아래로 눌러 빼내어 주세요 .

- 포토 잉크 카트리지를 구입한 경우라면 , 검정 잉크 카트리지를 빼주세요 .

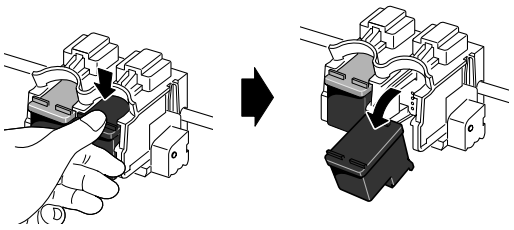

4 새 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요 .

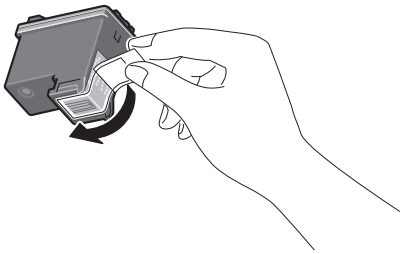

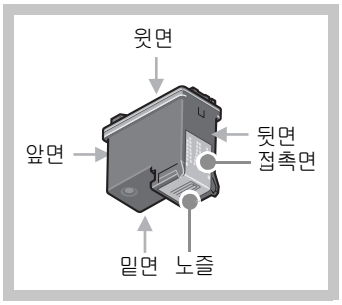

주 의

■ 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요 .
■ 제거한 테이프는 다시 붙이지 마세요 .

5 새 잉크 카트리지를 설치함에 넣어 주세요 .

- 포토 잉크 카트리지는 검정 잉크 카트리지 설치함에 설치하세요 .

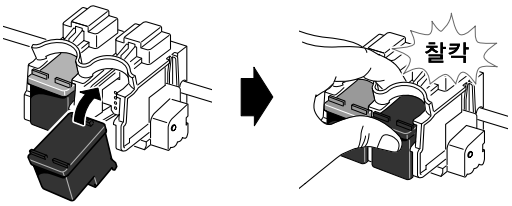

잉크 카트리지 교체하기

주 의

잉크 카트리지를 똑바로 넣지 마세요 . 잉크 카트리지를 약간 기울여 밑에서 위로 넣어주세요 .

6 카트리지 덮개를 닫아 주세요 .

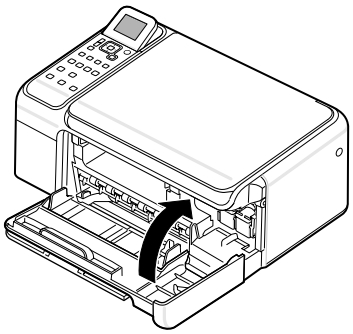

7 조작부 화면의 메시지를 확인하고 [확인] 을 누르세요 .

8 [확인] 을 눌러 정렬 페이지를 인쇄하세요 .

9 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

- 인쇄가 완료될 때까지 시간이 약간 소요됩니다 . 잠시 기다려주세요 .

참 고

사용 가능한 잉크 카트리지 모델 번호

소모품 종류	모델번호
검정 잉크 카트리지	INK-M115
컬러 잉크 카트리지	INK-C100
포토 잉크 카트리지	INK-P110

스캔 유리면 및 덮개 청소하기

유리면이 지문 , 먼지 등으로 더러워져 있으면 스캔이나 복사 품질이 떨어질 수 있습니다 .
스캔 유리면과 유리면 덮개를 청소해 주세요 .

1 **전원 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요 .**

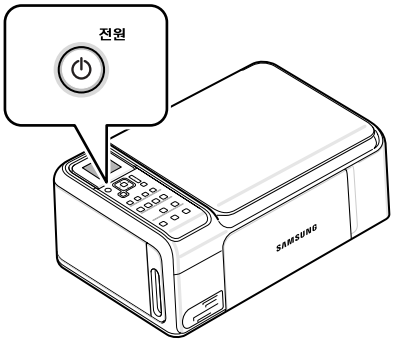

2 **스캔 덮개를 열고 부드러운 천이나 스펀지로 유리면과 유리면 덮개를 닦아 주세요 .**

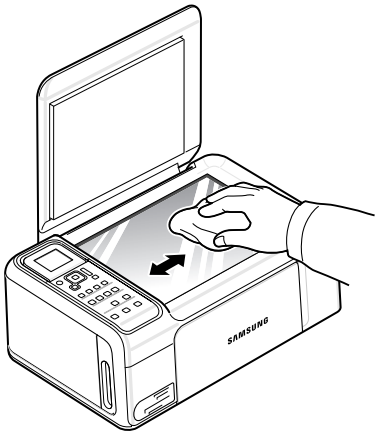

주 의 유리면에 직접 대고 세제를 뿌리지 마세요 . 알콜 , 신나 , 아세톤 등은 표면에 상처를 낼 수 있으므로 사용하지 마세요 .

통신 테스트 페이지 인쇄하기

통신 테스트 페이지를 인쇄하여 제품이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다 .

1 바탕화면에서 [Samsung 관리자 3.0] 화면을 여세요 . (50 쪽 참조)

2 [Samsung 관리자 3.0] 에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수] 를 선택하세요 .

3 [Samsugn SCX-1730 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .
[장치 서비스] 탭에서 [테스트 페이지 인쇄] 를 클릭하세요 .

4 [페이지 인쇄] 를 클릭하세요 .

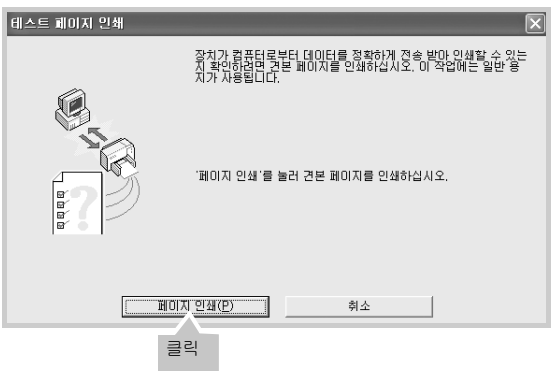

5 테스트 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

자체 검사 보고서 인쇄하기

자체 검사 보고서를 인쇄하여 현재 잉크 카트리지의 테스트 패턴 및 설정 상태를 확인할 수 있습니다 .

1 조작부의 [설정] 을 누르세요 .

2 ' 보고서 인쇄 ' 가 선택된 상태에서 [확인] 을 누르세요 .

3 ' 자체 검사 보고서 ' 가 선택된 상태에서 [확인] 을 누르세요 .

4 자체 검사 보고서가 인쇄되어 나옵니다 . 현재 상태를 확인하세요 .

환경 설정하기

기본 환경 설정하기

화면에 나타나는 기본 언어 , 사용 지역 등의 기본 환경을 설정합니다 .

1 조작부의 [설정] 을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 ' 환경 설정 ' 을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

3 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 설정할 항목을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

- **언어 설정** : 사용할 언어를 영어와 한국어 중에서 선택합니다 .
- **국가 / 지역 설정** : 한국을 선택해 사용하세요 .

4 선택이 끝나면 [확인] 을 누르세요 . 선택한 값으로 저장됩니다 .

기본값으로 되돌리기

설정한 값들을 공장 출고 상태로 바꾸어 놓습니다 .

1 조작부의 [설정] 을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 ' 도구 ' 를 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

3 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 ' 공장 기본값 복원 ' 을 선택한 뒤 [확인] 을 누르세요 .

4 처음 제품 출하 상태로 모든 환경이 바뀝니다 .

6 문제 해결하기

걸린 용지 제거하기

문제 해결하기

걸린 용지 제거하기

용지함에 용지가 걸린 경우

용지가 들어가다가 혹은 나오다가 걸린 경우 용지함 입구에서 걸린 용지를 확인할 수 있습니다 .

걸린 용지를 잡아 당겨 제거하세요 .

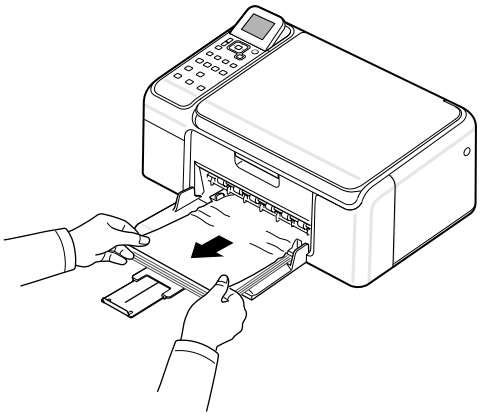

- 필요하다면 잉크 카트리지 덮개를 여세요 . 걸린 용지를 더 잘 볼 수 있습니다 .

복합기의 뒷부분에 용지가 걸린 경우

용지함 입구에서 용지가 보이지 않거나 너무 짧아서 당겨 빼낼 수 없으면 뒷덮개를 열어 제거할 수 있습니다 .

1 [전원] 버튼을 눌러 전원을 꺼 주세요 .

2 뒷덮개의 손잡이를 오른쪽으로 눌러 앞으로 잡아당겨 뒷덮개를 빼내어 주세요 .

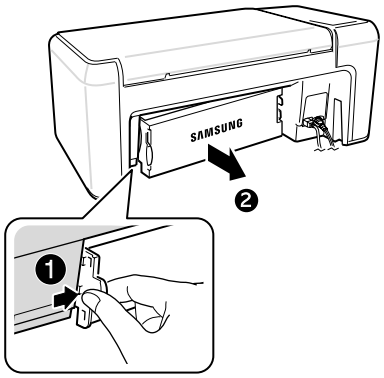

참 고

■ 걸린 용지 제거할 때 전원코드 및 USB 케이블은 분리하지 마세요 .
■ 용지 걸림 발생시에는 인쇄가 취소됩니다 . 용지 걸림을 제거한 후 다시 인쇄하세요 .

3 걸린 용지를 잡아 당겨 제거하세요 .

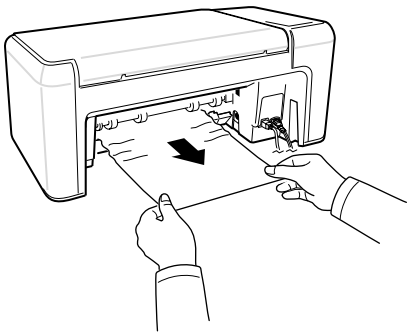

4 그림과 같이 우측 홈에 먼저 맞춘 후 뒷덮개를 끼워 주세요 .

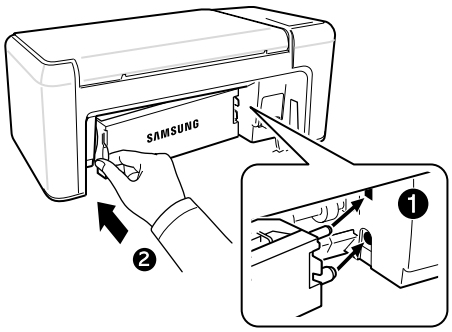

참 고

■ [Samsung 관리자 3.0] 의 도움말 및 조작부 화면의 지시 사항을 참조하면 걸린 용지 제거하기에 관한 보다 다양한 정보를 볼 수 있습니다 .
■ 용지가 계속해서 걸리면
- 용지를 한꺼번에 많이 넣지 마세요 .
- 인쇄 중에 용지를 넣지 마세요 .
- 용지 사양에 맞는 추천 용지만 사용하세요 . 32 쪽 ' 바른 인쇄 용지 선택하기 ' 를 참조하세요 .

문제 해결하기

사용 중에 문제가 발생하면 [Samsung 관리자 3.0] 의 [도움말] 을 열어 보세요 . 각종 문제에 대한 해결 방법을 찾아볼 수 있습니다 .
또한 문제가 발생하면 조작부 화면에 문제 해결 방법이 나타납니다 . 화면의 해결 방법을 따라 문제를 해결할 수 있습니다 .

1 바탕화면에서 [관리자 3.0] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [관리자 3.0] 을 차례로 선택하세요 .

2 [Samsung 관리자 3.0] 화면이 열립니다 . [도움말] 을 클릭하세요 .

3 사진 및 이미지 도움말 화면이 나타납니다 . 목차에서 [고장 해결] → [고장 해결 시작하기] 를 선택하세요 .

4 다음 화면이 나타납니다 . [고장해결을 시작하려면 여기를 클릭하십시오] 를 클릭하면 [문제 해결] 화면이 나타납니다 . 필요한 항목을 클릭하면 해결 방법을 볼 수 있습니다 .

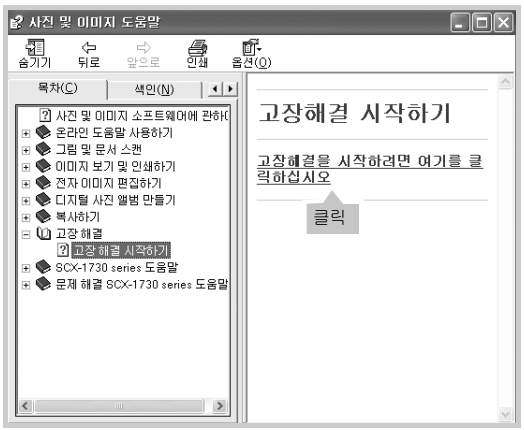

7 부록

네트워크 환경에서 인쇄
복합기 사양
용지 사양 및 인쇄 가능 영역
소모품 구입과 사용 방법
용어 설명
폐 가전제품 처리 안내

네트워크 환경에서 인쇄

네트워크 환경에서는 하나의 복합기를 여러 명의 사용자가 공유할 수 있습니다 .
네트워크 환경에서 복합기를 사용하려면 네트워크로 연결된 한 대의 컴퓨터에서 복합기를 프린터 케이블로 연결하고 (로컬 연결) 공유 설정을 해주면 됩니다 .
로컬 연결된 컴퓨터는 복합기 서버의 역할을 하게 됩니다 . 다음 방법을 잘 따라 하세요 .

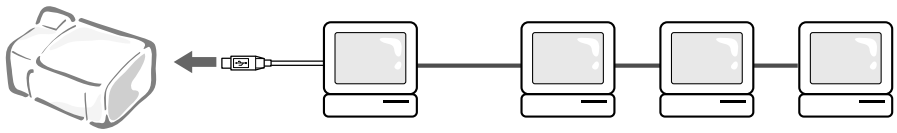

주 의

■ 각 컴퓨터에 설치한 복합기 드라이버의 설정값은 복합기와 직접 연결된 컴퓨터의 복합기 드라이버와 동일하게 설정되어 있어야 합니다 .
■ 네트워크 환경에서는 인쇄 기능만 사용할 수 있습니다 .
■ 네트워크 환경에서 인쇄할 때 일부 인쇄 기능은 사용할 수 없습니다 .

참 고

■ 복합기에 USB 케이블과 전원을 연결합니다 .
■ 복합기가 직접 연결된 컴퓨터에서 공유를 설정합니다 .
■ 복합기가 직접 연결되지 않은 다른 컴퓨터에서는 인쇄할 프린터 포트를 공유 설정된 복합기로 선택합니다 .

복합기와 직접 연결된 컴퓨터 (서버) 에서 공유 설정하기

시작하기 전에!

■ 프린터 드라이버를 설치하세요 . ▶ 23 쪽을 참조하세요 .
■ 윈도우 98SE/Me 사용자는 아래를 참조하세요 .
■ 윈도우 2000/XP 사용자는 112 쪽을 참조하세요 .

윈도우 98SE/Me 에서 복합기 공유 설정하기

1 [시작] → [설정] → [제어판] 을 차례로 선택한 후 [네트워크] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

2 네트워크 화면에서 [파일 및 프린터 공유] 를 클릭하세요 . [개인 파일 공유] 와 [개인 프린터 공유] 를 선택하고 [확인] 을 차례로 클릭하세요 .

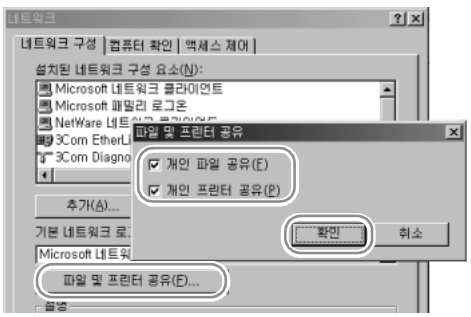

3 시스템 재시작 화면이 나타나면 [예] 를 클릭하세요 . 그렇지 않으면 다음 단계로 가세요 .

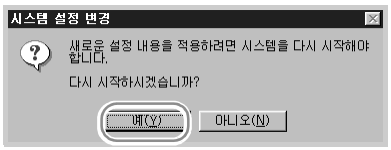

4 [시작] → [설정] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

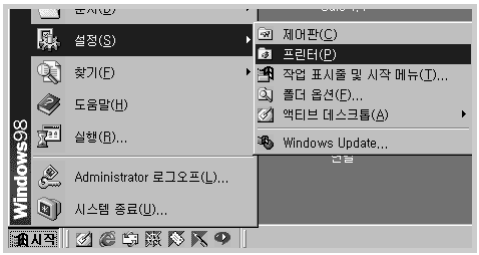

5 [Samsung SCX-1730 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

6 [프린터] 메뉴에서 [등록정보] 를 선택하세요 .

7 [공유] 탭에서 [공유] 를 선택하고 , 공유 이름을 입력하세요 .
[확인] 을 클릭하세요 .

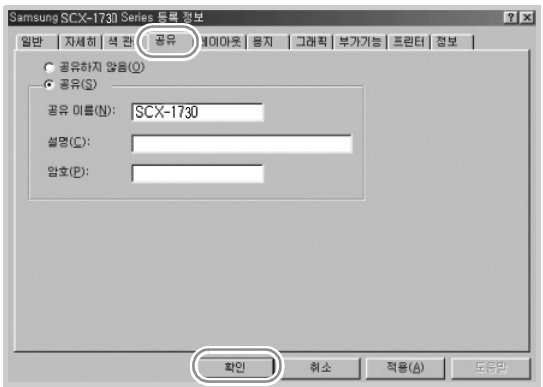

참 고

■ 공유 이름은 영문 12 자 (한글 6 자) 이내에서 입력해야 합니다 .
■ 공유설정이 끝나면 , 복합기 아이콘이 공유된 형태 ( ) 로 바뀝니다 .

네트워크 환경에서 인쇄

윈도우 2000/XP 에서 복합기 공유 설정하기

1 [시작] → [프린터 및 팩스] 를 차례로 선택하세요 .

2 [Samsung SCX-1730 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

3 [프린터] 메뉴에서 [공유] 를 선택하세요 .

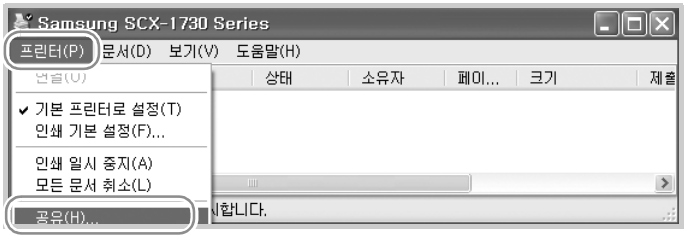

4 [공유] 탭에서 [공유] 또는 [이 프린터 공유] 를 선택하고 , 공유 이름을 입력하세요 . [확인] 을 클릭하세요 .

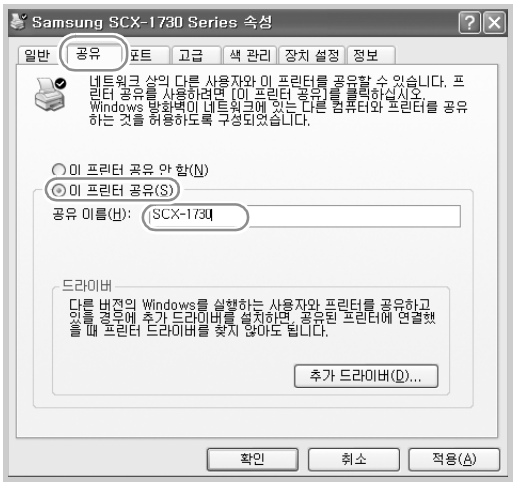
Samsung SCX-1730 Series 속성
일반
공유
포트
고급
색 관리
장치 설정
정보
네트워크 상의 다른 사용자와 이 프린터를 공유할 수 있습니다. 프린터 공유를 사용하려면 [이 프린터 공유]를 클릭하십시오. Windows 방화벽이 네트워크에 있는 다른 컴퓨터와 프린터를 공유하는 것을 허용하도록 구성되었습니다.
이 프린터 공유 안 함(N)
이 프린터 공유(S)
공유 이름(H):
SCX-1730
드라이버
다른 버전의 Windows를 실행하는 사용자와 프린터를 공유하고 있을 경우에 추가 드라이버를 설치하면, 공유된 프린터에 연결했을 때 프린터 드라이버를 찾지 않아도 됩니다.
추가 드라이버(D)...
확인
취소
적용(A)

▲ 윈도우 XP 의 경우

참 고

■ 공유 이름은 영문 12 자 (한글 6 자) 이내에서 입력해야 합니다 .
■ 공유 설정이 끝나면 , 복합기 아이콘이 공유된 형태 ( ) 로 바뀝니다 .

복합기와 직접 연결되지 않은 컴퓨터 (클라이언트) 에서 공유 설정하기

시작하기 전에!

■ 서버 컴퓨터와 윈도우 운영 체계가 다르면 프린터 드라이버를 설치하세요 . ▶ 23 쪽을 참조하세요 .
■ 윈도우 98SE/Me 사용자는 아래를 참조하세요 .
■ 윈도우 2000/XP 사용자는 114 쪽을 참조하세요 .

윈도우 98SE/Me 에서 설정하기

1 클라이언트 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치하세요 .

- 서버 컴퓨터가 윈도우 98SE/Me 인 경우 드라이버를 설치하지 않아도 됩니다 .

2 [시작] → [설정] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

3 [Samsung SCX-1730 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

4 [프린터] 메뉴에서 [등록정보] 를 선택하세요 .

5 등록정보 화면에서 [자세히] 탭을 클릭하세요 .

6 [포트 추가] 를 클릭하여 공유된 프린터를 선택하세요 .

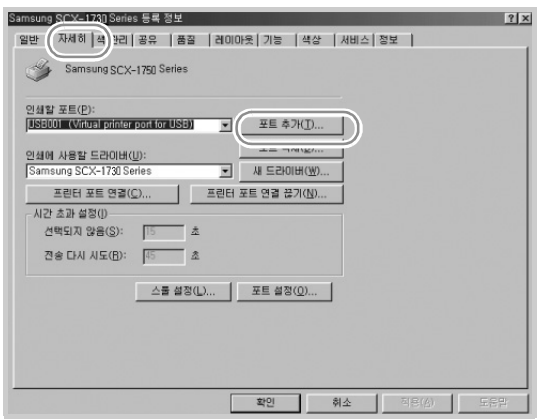

7 인쇄할 파일을 열어 인쇄 명령을 실행하세요 . 설정한 네트워크 프린터로 인쇄가 시작됩니다 .

네트워크 환경에서 인쇄

윈도우 2000/XP 에서 설정하기

1 클라이언트 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치하세요 .

- 서버 컴퓨터가 윈도우 2000/XP 인 경우 드라이버를 설치하지 않아도 됩니다 .

2 [내 네트워크 환경] 화면을 여세요 .

3 프린터가 연결된 서버 컴퓨터를 찾아서 더블 클릭하세요 .

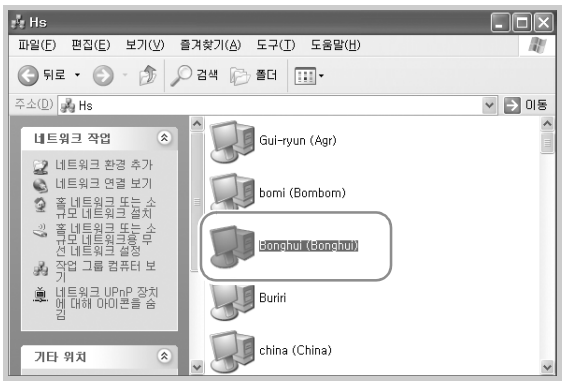

4 공유가 설정되어 있는 프린터를 선택하여 오른쪽 마우스를 클릭해 [연결] 을 선택하세요 .

5 프린터 연결 메시지 창이 나타나면 [예] 를 클릭하세요 .

6 인쇄할 파일을 열어 인쇄 명령을 실행하세요 . 설정한 네트워크 프린터로 인쇄가 시작됩니다 .

복합기 사양

프린터 사양

<table>
<tr><td>인쇄 방법</td><td>컬러 열전사 잉크젯 인쇄 방법</td><td>유효 인쇄폭</td><td>203±1 mm</td></tr>
<tr><td>인쇄 엔진 형태</td><td>2- 헤드 방식
(검정 헤드 , CMY 헤드)</td><td>출력 용지 보관 용량</td><td>최대 50 매 (50 매 이상 보관시 용지걸림이 발생할 수 있으므로 주의하세요 .)</td></tr>
<tr><td>운영 체계</td><td>윈도우 98SE/Me/2000/ XP</td><td>용지 공급 용량</td><td>최대 100 매 (75 g/m^2)
권장 80 매 (75 g/m^2)</td></tr>
<tr><td>인터페이스</td><td>USB (HUB)</td><td rowspan="3">인쇄 해상도</td><td rowspan="3">컬러 인쇄
<table><tr><td>고속초안</td><td>300 dpi</td></tr><tr><td>고속보통</td><td>300 dpi</td></tr><tr><td>보통</td><td>600 dpi</td></tr><tr><td>최상</td><td>600 dpi</td></tr><tr><td>최대 dpi</td><td>4800 dpi
(인화지 사용시)</td></tr></table>흑백인쇄
<table><tr><td>고속초안</td><td>300 dpi</td></tr><tr><td>고속보통</td><td>300 dpi</td></tr><tr><td>보통</td><td>600 dpi</td></tr><tr><td>최상</td><td>600 dpi</td></tr><tr><td>최대 dpi</td><td>1200 dpi</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>에뮬레이션</td><td>PCL3</td></tr>
<tr><td>인쇄 속도</td><td><table><tr><td>흑백</td><td>최대 30 ppm</td></tr><tr><td>컬러</td><td>최대 24 ppm</td></tr></table>* "인쇄 품질:보통"인쇄시 흑백 8ppm/컬러 5ppm
* 흑백 잉크 최고 속도는 M115 사용시 가능</td></tr>
</table>

스캐너 사양

스캔 방식	평판형 컬러 CIS
광학 해상도	최대 2400 x 4800 dpi
스캔 모드	최대 48 bit 컬러 , 8-bit 그레이스케일 (그레이 256 단계)
스캔 영역	215.9 x 297.4 mm

복합기 사양

복사기 사양

복사 모드	흑백 / 컬러 복사
스캔 방식	평판형 컬러 CIS
최대 원본 크기	A4
최대 기록지 크기	A4
복사 품질	최대 해상도 , 최상 , 보통 , 고속
최대 연속 복사	50 매
복사 배율	50 ~ 400% (1% 씩 증감)
응용 복사	용지크기에 맞추어 복사
잉크 절약 모드	고속 모드 사용
자동 감지	용지 걸림 , 용지 없음 , 잉크 부족

일반 사양

입력 전압	90 ~ 240 V AC
소비 전력	최대 80 W
제품 크기	443 x 290 x 162 mm (W x D x H)
제품 무게	5.53 kg
작동 환경	온도 : 5 ~ 40 ℃ 습도 : 20 ~ 80% RH
최적 작동 환경	온도 : 16 ~ 32 ℃ 습도 : 40 ~ 70% RH

참 고

복사 또는 스캔 작업시 잉크 카트리지가 한개만 있을 경우에는 정상적으로 동작이 안됩니다 . 복사 기능이 제한되며 , 복합기에서 스캔 보내기가 불가능합니다 .

용지 사양 및 인쇄 가능 영역

용지 크기 및 종류

용지 크기 (폭 x 길이 , 단위 mm)

용지 종류	용지 크기	용지 종류	용지 크기
Letter	216 x 279	A6	105 x 148
Lagal	216 x 356	색인카드	76 x 127
Executive	184 x 267	색인카드	102 x 152
A4	210 x 297	색인카드	127 x 203
A5	148 x 210	105 x 241 봉투	105 x 241
B5	182 x 257	111 x 146 봉투	111 x 146
102 x 152	102 x 152	114 x 162 봉투	114 x 162
100 x 150	100 x 150	110 x 220 봉투	110 x 220
5 x 7 in	127 x 178	엽서 카드	100 x 148
8 x 10 in	203 x 254	사용자 조정 가능 범위	폭 : 77 ~ 215 길이 : 127 ~ 355

용지 종류

용지 종류	용지 크기	용지 종류	용지 크기
일반복사용지	자동	라벨	자동
잉크젯 전용지	자동	봉투	자동
OHP 필름	자동	카드	자동
코팅지	자동	엽서	자동

다음과 같은 용지는 사용하지 마세요 .

- 화학처리한 용지
- 감열지
- 올록볼록한 글자가 엠보싱된 용지
- 투명 비닐창 , 구멍 , 절취선 , 화학처리된 접착제가 있는 봉투나 내용물이 들어있는 봉투
- 뒷면이 매끄러운 라벨용지
- 뒤틀린 용지 (평평한 바닥에 용지를 놓았을 때 지면에서 5 mm 이상 뜨는 용지)
- 횡목지

용지함에 넣을 수 있는 용지의 최대 무게는 일반용지나 봉투의 경우 90 g/m^2 (24 lb), 카드 용지의 경우 562.5 g/m^2 (150 lb) 입니다 . 용지는 한 번에 한 가지 종류만 사용하세요 .

용지 사양 및 인쇄 가능 영역

인쇄 가능 영역

이 프린터로 인쇄할 때에는 아래에서 설명하는 인쇄 영역에서만 인쇄할 수 있습니다 . 대부분의 응용 프로그램에서는 인쇄 영역을 지정하는 여백 설정 기능이 있습니다 . 응용 프로그램에서 인쇄할 때 인쇄 가능 영역 범위 내에서 인쇄하도록 설정하세요 .

보통 용지에서 세로 인쇄시 최소 여백

용지 크기	윗 여백	아래 여백 (흑백 인쇄 기준)	왼쪽 / 오른쪽 여백
A4	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
Letter	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
Legal	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
B5	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
A5	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
Executive	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
A6 카드	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
Index 카드	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm

- 오차는 각 여백의 +1.5 mm/−1.5 mm 입니다 .

봉투에서 세로 인쇄시 최소 여백

봉투 크기	윗 여백	아래 여백 (흑백 인쇄 기준)	왼쪽 / 오른쪽 여백
#6 3/4	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
#7 3/4	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
#9	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
#10	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
DL	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
C5	20 mm	20 mm	20 mm/20 mm
C6	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
B5	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
Baronial	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm

- 오차는 각 여백의 +1.5 mm/−1.5 mm 입니다 .

소모품 구입과 사용 방법

소모품 구입안내

소모품 종류	모델번호
검정 잉크 카트리지	INK-M115
컬러 잉크 카트리지	INK-C100
포토 잉크 카트리지	INK-P110

구입방법

- 인터넷
  http://shop.samsungsvc.co.kr 에 접속해 주문하세요 .
- 통신판매
  080-023-8484(수신자 부담)
- 대리점
  가까운 삼성전자 C&C 대리점이나 서비스 센터 또는 삼성 소모품 전문점에서 구입하세요 .
- 소모품은 반드시 삼성전자 정품을 사용하세요 .
  유사품 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 품질보증 및 A/S 를 받을 수 없습니다 .

서비스에 관하여

잉크 카트리지 품질 보증

- 본 카트리지는 품질보증을 실시합니다 . 제품에 결함이 있는 경우 보증기한 내 가까운 서비스 센터에 연락해 주십시오 .
- 보증기한은 제품에 표시된 유효기간 내 중량 기준입니다 .

소모품은 반드시 당사 제품을 사용하세요 .

- 최고의 인쇄 품질을 얻으려면 삼성 소모품 제품만을 사용하는 것이 좋습니다 .
- 잉크 카트리지를 개조하거나 잉크를 다시 채워 발생한 손상에 대해서는 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다 .
- 잉크 카트리지에 잉크를 다시 채워 사용하면 압력으로 인해 잉크 카트리지의 전자 및 기계부품이 정상 수명을 유지하지 못할 수 있고 문제가 발생할 수 있습니다 .

잉크 카트리지 교체 시기

- 검정색이 흐리게 인쇄되거나 정확한 컬러가 인쇄되지 않을 경우에는 사용중인 잉크 카트리지의 양을 확인한 후 새것으로 교체하세요 .
- 인쇄 제어판에 보이는 잉크 잔량과 잉크 카트리지의 실제 잔량은 다를 수 있습니다 .

잉크 카트리지를 정기적으로 청소하세요 .

- 소모품 품질에 문제가 생기면 가까운 삼성전자 서비스센터를 방문하여 문의하세요 .
  (전화번호는 뒷표지 참조)

무상보증의 예외사항

아래와 같은 사항으로 인한 제품 결함 및 손상에 대해서는 무상 보증이 적용되지 않습니다 .

- 제품이 보증하는 사용환경 범위를 벗어난 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
- 비정상적인 부품 (소모품 포함) 을 사용한 경우 : 삼성 프린터의 소모품이 아니거나 재생용 소모품을 사용하여 결함이 발생한 경우
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않은 경우
- 컴퓨터 결함 또는 성능에 따라 설치 이상 , 양방향 송신 에러 , 인쇄가 안되는 불량이 발생될 경우
- 정품 소프트웨어가 아닌 불법 복제 소프트웨어를 사용해서 인쇄가 정상적으로 안 된 경우
- 컴퓨터 환경 변화 (시스템 변경 / 재설치 등) 나 바이러스 감염으로 인해 프린터 드라이버를 재설치한 경우
- 불안정한 장소에서 사용했거나 불충분한 유지보수로 인한 결함이 발생한 경우
- 충격 전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 사용자가 제품을 임의로 분해 , 조립하여 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 설치한 소프트웨어나 인터페이스에 의해 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 수정하거나 잘못 사용하여 이상이 발생한 경우
- 제품 내에 외부이물 (볼펜 , 연필 , 클립 등) 이 들어가 작동 불량이 발생한 경우

용어 설명

용어	설명
그레이스케일 (Gray Scale)	컬러 그래픽 데이터를 흑백으로 표현하는 방법으로 색상을 명도를 기준으로 처리하는 것을 말합니다 . 일반적으로 하나의 픽셀은 8 비트 (256 단계의 계조) 로 표현됩니다 .
기본 프린터	한 대의 컴퓨터에 여러 대의 프린터가 연결되어 있을 때 , 혹은 네트워크로 다수의 프린터를 공유하고 있을 때 기본 프린터로 지정해 놓으면 인쇄 작업시 해당 프린터에 우선적으로 문서를 보내게 됩니다 .
드라이버	장치를 구동시키는 소프트웨어로 PC에 연결된 주변 기기를 사용하기 위해선 반드시 해당 하드웨어의 드라이버를 설치해야 합니다 .
버퍼 (Buffer)	인쇄 작업이 수행될 때 데이터가 인쇄되기 전에 임시로 저장되는 프린터에 내장된 메모리를 말합니다 .
스풀 (Spool)	인쇄 작업의 초기 단계로서 , 프린터 드라이버에서 인쇄 데이터를 프린터가 이해할 수 있는 코드로 변환하는 작업입니다 . 보통 스풀 기능이라 하면 프린터에 보내질 코드들을 모두 프린트 서버에 저장해 한꺼번에 인쇄 명령을 수행하는 것을 말합니다 .
인쇄 대기열	네트워크 프린터 , 또는 멀티태스킹의 환경에서 다른 작업을 수행중인 프린터로 인쇄 데이터를 보내면 , 이전 작업을 모두 처리할 때까지 새로 보낸 데이터를 대기시켜야 하는데 이를 수행하는 기능을 일컫는 용어입니다 .
해상도 (Resolution)	프린터에서 인쇄한 인쇄물에 나타나는 선명도를 의미하고 프린터에서의 해상도 단위는 dpi 를 사용합니다 . 해상도가 높으면 인쇄물의 이미지가 더욱 선명합니다 .
DPI (Dots Per Inch)	1 인치 (약 2.54 cm) 당 인쇄되는 점의 수를 가리키는 해상도 단위로 DPI 값이 높을수록 이미지의 품질이 향상됩니다 .
OHP (Over Head Projector)	프리젠테이션시 주로 사용되는 영상장치로 투명 필름을 이용한 인쇄물을 스크린에 투영시켜 대형화면으로 재현시키는 장치를 말합니다 . OHP 필름은 이런 OHP 전용의 투명 필름을 가리킵니다 .
USB (Universal Serial Bus)	인텔 , 컴팩 , IBM, DEC, 마이크로소프트 , NEC, 노던텔레콤 등 7 개 기업이 표준에 합의한 PC 주변기기 인터페이스 규격입니다 . 기존의 시리얼 버스나 병렬 포트에 비해 전송속도가 빠르고 효율성이 높기 때문에 최근 PC 주변기기들에서 주로 채택하고 있습니다 .

폐 가전제품 처리 안내

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

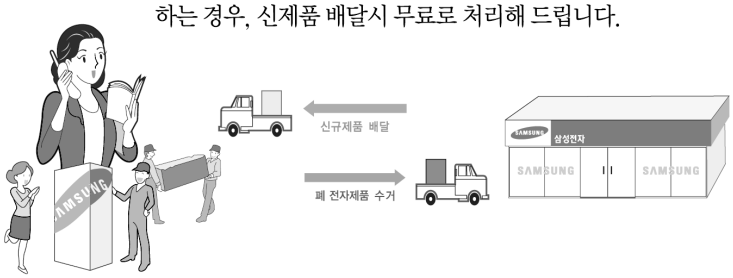

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

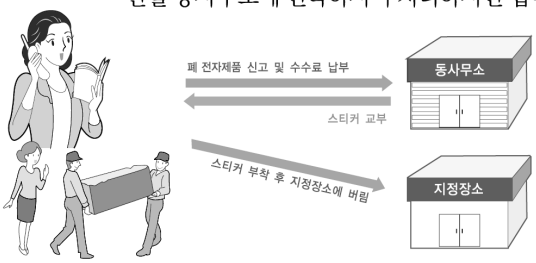

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

찾아보기

R

Real Life 기술 85

S

Samsung 관리자
- 기능 보기 51
- 도움말 보기 108
- 복사하기 54
- 스캔하기 59
- 실행하기 50
- 환경 설정하기 79

ㄱ

공유 설정하기
- 윈도우 2000/XP 112, 114
- 윈도우 98SE/Me 110, 113

공장 기본값으로 되돌리기 104
구성품 확인하기 12
그레이스케일 인쇄하기 84
기능 보기 30
기본 환경 설정하기 104

ㄷ

도움말 보기 108
드라이버
- 삭제하기 29
- 설치 환경 보기 23
- 설치하기 23

ㅁ

메모리 카드
- 스캔 저장하기 62
- 인쇄하기 87
- 전체 사진 목록 인쇄하기 88

문서 스캔하기 76
문제 해결
- Samsung 관리자 도움말 보기 108
- 걸린 용지 제거하기 106

ㅂ

복사 메뉴 보기 30
복사하기
- Samsung 관리자에서 복사하기 54
- 조작부에서 복사하기 52
- 취소하기 56
- 환경 설정하기 55

ㅅ

사양
- 복사기 116
- 스캐너 115
- 용지 117
- 일반 116
- 프린터 115

사진 메뉴 보기 30
사진 및 이미지 갤러리
- 그림 목록 인쇄하기 75
- 다양한 인쇄하기 68
- 비디오 파일 인쇄하기 72
- 빠른 인쇄하기 70
- 실행시키기 64
- 앨범 인쇄하기 67
- 응용 프로그램에 보내기 71
- 인쇄 매수 설정하기 74
- 전자 우편에 첨부하기 70

사진 인쇄하기
- 메모리 카드에서 인쇄하기 87
- 사진 보정 후 인쇄하기 85
- 스캔하여 인쇄하기 86
- 컴퓨터에서 인쇄하기 83
- 흑백으로 인쇄하기 84

설정 보기 30
설치하기
- 드라이버 23
- 잉크 카트리지 21

소모품 구입안내 100, 119
소책자 형식 인쇄하기 47
스캔하기
- Samsung 관리자에서 문서 스캔하기(OCR) 76
- Samsung 관리자에서 이미지 스캔하기 59
- 메모리 카드로 저장하기 62
- 조작부에서 스캔하기 57
- 취소하기 63

ㅇ

양면 인쇄하기 45
연결하기
- USB 케이블 26
- 전원 코드 18

용어 설명 121
용지
- 걸린 용지 제거하기 106
- 바른 인쇄 용지 선택하기 32
- 사용시 주의사항 34
- 용지 넣기 19

용지 사양 117
용지 종류와 사용방법 32
용지 크기 및 종류 117
용지 크기에 맞춰 인쇄하기 48
이름 및 기능 알기 14
이미지 편집기 사용하기 66
인쇄 기본 설정
화면 알기 40
화면 열기 37
인쇄 취소하기 36
인쇄하기 35
인화지 카세트 사용하기 82
잉크 카트리지
교체하기 99
구입 안내 100, 119
보관하기 94
설치하기 21
잔량 확인하기 94
정렬하기 95
청소하기 96, 98

ㅈ

자체 검사 보고서 인쇄하기 103
전원 연결하기 18
전자 우편
이미지 첨부하기 70
환경 설정하기 79
조작부 16
주의사항 6

ㅊ

청소하기
덮개 101
유리면 101
잉크 카트리지 96

ㅌ

통신 테스트 페이지 인쇄하기 102

ㅎ

한 장에 여러 페이지 인쇄하기 46
환경 설정하기
복사 55
스캔 79
인쇄 79
전자 우편 79

고객 상담실

02-541-3000, 080-022-3000

한국 A/S 우수기업 마크란

사후 봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

삼성프린터 119 홈페이지 www.sp119.co.kr

드라이버 자동 설치 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

서비스 센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한
사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

인터넷 홈페이지 www.sec.co.kr/printer

프린터 드라이버, 제품 정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우
도움을 받으실 수 있습니다.

서비스 센터 대표 전화번호 (전국 어디서나) 1588-3366

제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을
언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.